C9 (EA/SA/INTA)

Instruksjonsbok

Ytterligere online-innhold

Trykk, klikk eller skann QR-koden for å gå til flere internettilbud.

Instruksjonsfilmer hjelper deg med å betjene din C9.

jura.com/support-C9

Innhold

1 Betjeningselementer ... 3

2 For din sikkerhet ... 4
Se instruksjonsboken ... 4
Riktig bruk ... 4
Innskrenkning av brukerkretsen ... 4
Bruk utført av barn ... 4
Omgang med skader ... 4
Unngå skader ... 5
Fare for elektrisk støt ... 5
Fare for forbrenning, skålding og personskader ... 5

3 Klargjøring og oppstart ... 6
Oppstilling av maskinen ... 6
Fylle bønnebeholderen ... 6
Fastsette vannhardhet ... 6
Første oppstart ... 6
Tilkobling av melk ... 8
Styre din C9 – JURA cockpiten ... 8
Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA ... 8

4 Tilberedning ... 9
Nytelsesverdener for C9 ... 9
Grunnleggende om tilberedning ... 9
Espresso og kaffe ... 9
Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk ... 9
Melkeskum ... 10
Malt kaffe ... 10
Stille inn kvernen ... 11
Tilpasse produktinnstillinger ... 11

5 Daglig drift ... 12
Koble apparatet inn og ut ... 12
Fylle vanntanken ... 12
Pleietiltak ... 12

6 Apparatinnstillinger ... 13

7 Pleie ... 14
Automatisk skylling av melkesystemet ... 14
Rengjøre melkesystemet ... 14
Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet ... 15
Sette inn / skifte filter ... 16
Maskinen rengjøres ... 17
Maskinen avkalkes ... 18
Avkalke vanntanken ... 19
Rengjøre bønnebeholderen ... 19

8 Meldinger i displayet ... 19

9 Rette feil ... 20

10 Transport og miljøvennlig kassering ... 20
Transport / tømme systemet ... 20
Kassering ... 20

11 Tekniske data ... 21

12 Indeks ... 21

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger ... 23

1 Betjeningselementer

1. Servicegrensesnitt for JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr)
2. Dreiebryter for innstilling av malegrad
3. Bønnebeholder med aromadeksel
4. Vanntank (under deksel)
5. Variable taster (tastenes funksjon er avhengig av den respektive displayvisningen)
6. Display
7. Høydejusterbart kombiutløp
8. Kopplattform med deksel
9. Innsats for restvannsskål
10. Restvannsskål
11. Kaffegrutbeholder
12. Nettkabel (fast tilkoblet eller kan kobles til) (maskinens bakside)
13. Pulversjakt for malt kaffe (uttakbar)
14. På/av-tast ⏻
15. Beholder for rengjøring av melkesystemet
16. Doseringsskje for malt kaffe
17. Påfyllingstrakt for malt kaffe

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken

Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignoreres instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ **ADVARSEL**	Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.
⚠ **FORSIKTIG**	Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.
FORSIKTIG	Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine
- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart+ eller en JURA Wi-Fi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «11 Tekniske data».

Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:
- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader

Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.
- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømnettet. Slå av C9 med på/av-tasten ⏻. Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- Skift ut en skadet **nettkabel som kan kobles til,** med en original nettkabel fra JURA. Uegnede nettkabler kan føre til følgeskader.
- **Reparasjoner på apparatet** og **fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.

Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk C9 og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt C9 mot vær og vind og direkte sollys.
- Koble C9 kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble C9 direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten ⏻ og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din C9.

Fare for elektrisk støt

Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:

- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- C9 og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- C9 og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av C9 med på/av-tasten ⏻ før rengjøringsarbeider. Tørk C9 alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. C9 skal ikke rengjøres med vannstråle.
- C9 egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din C9 kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

- Velg plassen for din C9 slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting.Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.

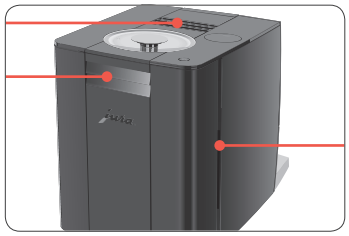

- Sett din C9 på en vannrett flate som tåler vann.

Fylle bønnebeholderen

Aromadekselet til bønnebeholderen sørger for at kaffebønnene holder på aromaen lenger.

FORSIKTIG
Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.
- Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- Ta av aromadekselet.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du kjenner til hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke kjenner til hardheten i vannet, må du identifisere den først:
- Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- Vent i ca. 1 minutt.
- Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

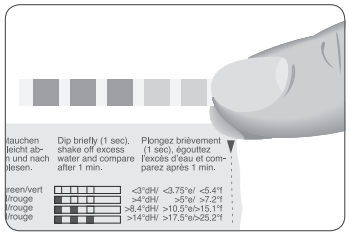

Første oppstart

⚠ ADVARSEL
Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.
- Ved apparater med nettkabel **som kan kobles til:** Forbind nettkabelen med apparatet.
- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten ⏻ for å koble inn din C9.
  «Sprachauswahl» «Deutsch»
- Trykk tasten > eller < til det ønskede språket vises, f.eks. «Norsk».
- Trykk tasten «Lagre».
  «Hardhet på vannet»

ℹ Avsnittet ovenfor inneholder en beskrivelse av hvordan du finner vannhardheten.

- Trykk tasten > eller < for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk tasten «Lagre».

«Sett i filter»

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen oppe på filterpatronen CLARIS Smart+.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

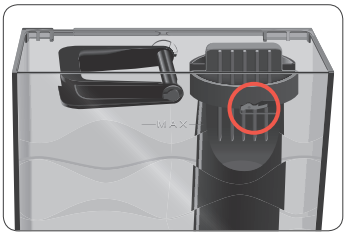

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

ℹ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
«Tøm spillbrett»

- Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.

- Sett et kar under kombiutløpet.

«Systemet fyller seg»
«Maskin varmes»
«Maskinen skyller.»
«Melkesystem blir skylt»
En QR-kode vises.

ℹ På nett finner du mange flere opplysninger om din C9.

- Trykk tasten «Neste».

«Velg din verden»

ℹ Velg nå en av begge **verdener av nytelse** for din C9: «Klassisk Hot Brew» (produktet blir tilberedt varmt med den klassiske bryggeprosessen) eller «Light Brew» (produktet tilberede smed mindre pulver og redusert bryggetemperatur).

ℹ Hvis det ikker skjer noe utvalg, blir det automatisk avsluttet etter 30 sekunder «Klassisk Hot Brew». Dette valget kan du endre når som helst.

Startskjermbildet vises. Din C9 er nå driftsklar.

Tilkobling av melk

Din C9 leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- Fjern beskyttelseshetten for kombiutløpet.
- Koble melkeslangen til kombiutløpet.

ℹ Melkesystemet på C9 er utstyrt med koblingsdelen **HP1** og det utskiftbare melkeutløpet **CX1.**

- Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

Styre din C9 – JURA cockpiten

Med **JURA Cockpit** kan du styre C9. Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.

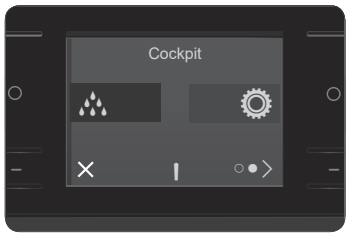

Symbol	Betydning
	Område «Pleie»
	Område «Apparatinnstilling»
	Filterdrift

Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA

C9 kan kobles til med J.O.E.®, din app fra JURA.

jura.com/app

Forutsetning: Du har installert J.O.E.® på mobilenheten din og du er logget på hjemmenettverket. JURA Wi-Fi Connect (tilgjengelig som tilleggsutstyr) brukes i servicegrensesnittet til C9. (C9 må slås av og på igjen en gang etter at JURA Wi-Fi Connect er satt inn).

- Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten > flere ganger til programpunktet «Koble til J.O.E.» vises (side ○○○●○○○).
- Trykk på tasten «Koble til J.O.E.».
- Trykk på tasten «Tilkoblet» og følg anvisningene i displayet og i J.O.E.®.

4 Tilberedning

Nytelsesverdener for C9

Velg mellom to tilberedningsmuligheter for C9. Trykk på for å komme til valget av de to **nytelsesverdenene**:

- «Klassisk Hot Brew»
  - Produktet tilberedes varmt med den klassiske bryggeprosessen.
- «Light Brew»
  - Produktet tilberedes med mindre pulver og redusert traktetemperatur, slik at det er lettere å innta og kan drikkes straks.

I apparatinnstillingene kan du lagre eller definere valget av en nytelsesverden permanent, eller oppgi om du vil bli spurt ved oppstart av C9.

Grunnleggende om tilberedning

Mål	Fremgangsmåte
Vise flere produkter	Trykk på tasten > for å vise flere sider av startskjermbildet
Endre kaffearoma	Trykk på tasten < eller > under maling
Endre mengde	Trykk på tasten < eller > under tilberedning
Stanse tilberedningen	Trykk på tasten ✕
Endre mengde, kaffearoma og temperatur for et hvilket som helst produkt permanent / Omplassere produktet på startskjermbildet	Trykk på tasten for et produkt i 2 sekunder og foreta de ønskede innstillingene

Espresso og kaffe

Eksempel: Kaffe

‣ Sett en kopp under kombiutløpet.

‣ Trykk på tasten «Kaffe».
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

ℹ Du kan tilberede espresso og kaffe også som**dobbelt produkt**. Trykk da 2x på tasten «Espresso» eller «Kaffe». Produktet tilberedes med 2 traktinger (2 støt).

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din C9 tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado
- Espresso macchiato

Eksempel: Latte macchiato
Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

‣ Sett et glass under kombiutløpet.

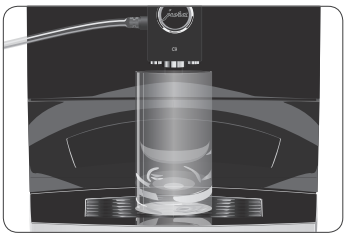

- Trykk på tasten «Latte macchiato» (på side ○●○○ av startskjermbildet).
  Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

ℹ En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

ℹ **15 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Melkeskum

C9 tilbereder melkeskummet (på side ○○○● i startskjermbildet).

ℹ **15 minutter** etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Malt kaffe

Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:
- Aktiver **pulvermodusen** i apparatinnstillingene («Pulvermodus») for å tilberede spesialiteter med malt kaffe.
- Det må aldri fylles på mer enn to strøkne doseringsskjeer med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet og kaffen vil komme ut bare i dråper.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «Ikke nok filtermalt kaffe», og C9 avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke avbryter C9 prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Espresso med malt kaffe
- Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- Trykk tasten .
- Trykk på tasten «Pulvermodus».
- Velg innstillingen «Pulvermodus» / «enkelt».

ℹ Trykk på tasten > for å stille inn ulike moduser: «enkelt» (kun følgende tilberedning skjer med malt kaffe), «flere» (pulvermodusen forblir aktiv inntil apparatet slås av).

- Trykk tasten «Lagre».
- Trykk 2x på tasten ✕ for å gå tilbake til startskjermbildet.
- Trykk på tasten «Espresso».
  «Fyll på filtermalt kaffe»
- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.

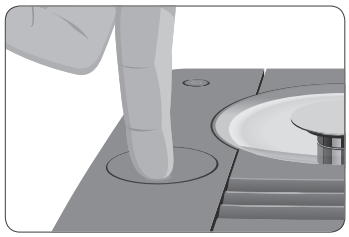

- Sett inn påfyllingstrakten for malt kaffe.

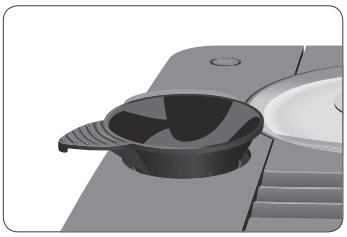

- Fyll ønsket mengde malt kaffe i påfyllingstrakten (maks. 2 strøkne doseringsskjeer).

ℹ Du kan regulere intensiteten og aromaen på kaffespesialiteten etter din personlige smak ved å øke eller redusere mengden av malt kaffe.

- Ta ut påfyllingstrakten og lukk dekselet for pulversjakten.
- Trykk tasten «Neste».
  Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Stille inn kvernen

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

FORSIKTIG
Hvis malegraden stilles inn når kvernen ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreiebryteren for innstilling av malegrad.
- Malegraden må bare justeres når kvernen går.

Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.
- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Åpne dekselet.
- Trykk på tasten «Espresso».
- Sett dreiebryteren for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

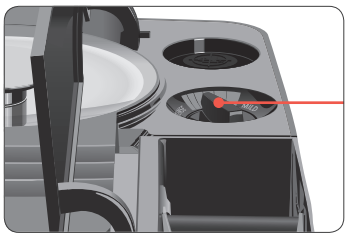

- Lukk dekselet.

Tilpasse produktinnstillinger

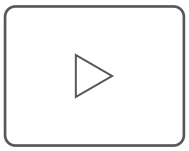

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk på tasten for et produkt i **ca. 2 sekunder** for å åpne innstillingsmulighetene:
- «Produktinnstilling»: Foreta de individuelle innstillingene, som kaffearoma, vannmengde osv.
- «Forandre posisjon»: Erstatt produktene i startskjermbildet med dine favoritter.
- Varige innstillinger i programmeringsmodus følger alltid samme mønster.

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.
- Trykk på tasten «Kaffe» i **ca. 2 sekunder.**
- Trykk på tasten «Produktinnstilling».

ℹ Forskjellige innstillinger er mulige, avhengig av det valgte produktet: Trykk på tasten < eller > for å navigere gjennom de forskjellige innstillingsmulighetene.

- Trykk på tasten «Kaffestyrke».
- Trykk på tasten < eller > for å endre innstillingen.
- Trykk tasten «Lagre».
- Trykk 2x på tasten ✕ for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Koble apparatet inn og ut

- Sett et kar under kombiutløpet.

- Trykk på/av-tasten ⏻.
  «Maskinen skyller.»
  Din C9 er slått på el. av.

ℹ Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.
ℹ Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av apparatet og hygienisk omgang med kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig.**

FORSIKTIG
Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak

Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din C9. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjøre melkesystemet (samt ta det fra hverandre og vaske det ved kraftig tilsmussing)		▪	Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet». Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle melkesystemet i kombiutløpet én gang i uken (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP1		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX1		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste		▪	
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen		▪	
Rengjør restvannsskålen og kaffegrutbeholderen grundig		▪	

ℹ Informasjon om pleie av din C9 finner du også i Cockpit i området «Pleie» (programpunkt «Informasjon»).

6 Apparatinnstillinger

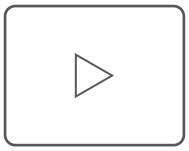

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit. I området «Apparatinnstilling» kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Pulvermodus»	Aktivere pulvermodus, slik at spesialiteter med malt kaffe kan tilberedes (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»)
«Verdensvalg»	Lagre eller definer valget av en verden av nytelse («Klassisk Hot Brew» / «Light Brew») permanent, om avspørringen skal skje ved innkoblingen av C9
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Slås av etter»	For å spare energi er utkoblingstiden stilt inn på 30 minutter fra fabrikken. Mulige innstillinger: Utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet Forleng utkoblingstiden, ta dermed på deg et høyere energiforbruk. Energiforbruket til C9 i utkoblet tilstand: 0 Watt.
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Koble til J.O.E.» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Koble C9 trådløst til via appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Koble apparatet til J.O.E.® - din app fra JURA»)
«Koble til kjøler» (vises bare når JURA Wi-Fi Connect er i bruk)	Opprette eller avbryte en trådløs forbindelse mellom C9 og melkekjøleren Cool Control
«Skyll melkesystemet»	Stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utføres automatisk eller må startes manuelt
«Tøm systemet»	Tøm systemet for å beskytte C9 mot frostskader under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
«Produktteller»	Vis tilberedningsteller
«Vedlikeholdsteller»	Vis pleieteller
«Versjon»	Se programvareversjonen
«Fabrikkinnstilling»	Still C9 tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:

- Hvis gjennomføringen av et pleieprogram venter, lyser **rødt** i startskjermbildet. Pleien av din C9 styrer du i **Cockpit** i avsnitt . Her vises pleieprogrammer som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn (på side ○○●). Trykk på tasten for tilhørende melding for å starte direkte i pleieprogrammet.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Automatisk skylling av melkesystemet

15 minutter etter tilberedningen skylles melkesystemet **automatisk.** Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

Rengjøre melkesystemet

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

ℹ JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
ℹ Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

- Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- Trykk på tasten > flere ganger til siden ○○● vises med meldingen «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på tasten «Rengjør melkesystemet».
- Trykk tasten «Start».
  «Rengjøringsmiddel for melkesystemet» / «Vann til rengjøring av melkesystemet» / «Koble til melkeslange»
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet med melkesystemrengjøringsmiddel i det**fremre området**av beholderen.

- Fyll så varmt vann opp til **øvre markering.**
- Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.

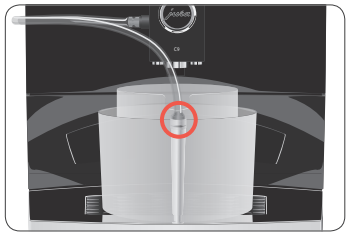

ℹ For å kunne forbinde melkeslangen riktig med beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel **HP3**.

- Trykk tasten «Start».
  Melkesystemet rengjøres.
  Prosessen avbrytes, «Vann til rengjøring av melkesystemet»

- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen.**
- Sett beholderen under kombiutløpet igjen og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Trykk tasten «Neste».
  Melkesystemet skylles med friskt vann. Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet

Hvis det dannes for lite skum når det skummes opp melk, eller hvis det spruter melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.

ℹ Vi anbefaler å ta fra hverandre og skylle melkesystemet i kombiutløpet én gang i uken.

- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

- Ta dekselet til kombiutløpet ut forover.

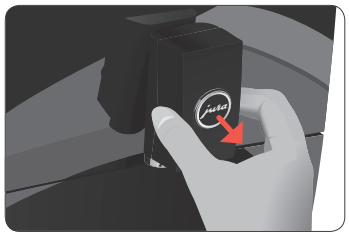

- Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

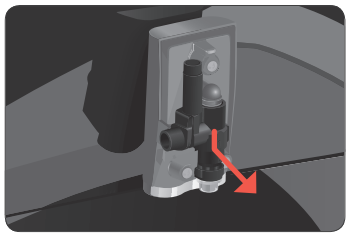

- Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.

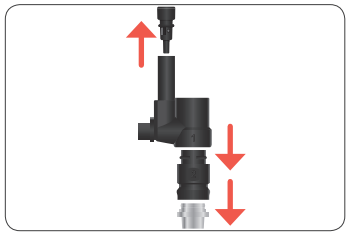

- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.
- Sett melkesystemet sammen igjen. Ta hensyn til nummermerkingen for enkeltdelene mens du gjør dette.

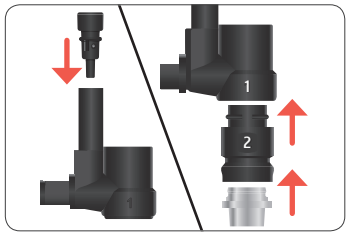

- Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

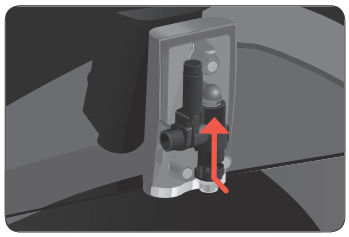

- Sett på dekselet for kombiutløpet.

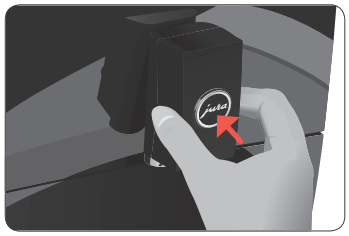

Sette inn / skifte filter

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din C9 et filterskift.

ℹ Din C9 trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart+.
ℹ Filterpatronen CLARIS Smart+ kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I Cockpit vises «Bytt filter». Eller filtersymbolet vises i rødt i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Drei filterpatronen mot klokken og ta den og forlengelsen ut av vanntanken.
- Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart+ filterpatron.

- Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- Drei filterpatronen med klokken til den smekker hørbart inn.

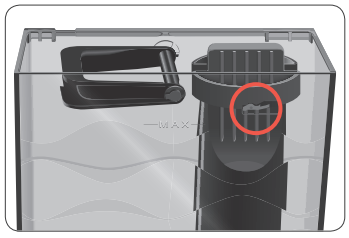

- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
  Apparatet registrerer automatisk at du nettopp har satt inn eller skiftet ut filterpatronen.
  «Filteret blir skylt», vann strømmer direkte til restvannskåla.
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen rengjøres

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Etter 180 tilberedninger eller din 80 innkoblingsskyllinger krever C9 en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

i Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
i Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
i JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I Cockpit vises «Rens».

- Fyll vanntanken.
- Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- Trykk på tasten > flere ganger til siden ○ ○ ● vises med meldingen «Rens».
- Trykk på tasten «Rens».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- Sett et kar under kombiutløpet.

- Trykk tasten «Neste».
  «Maskinen blir rengjort»
  Prosessen avbrytes, «Legg i rensetablett».
- Åpne dekselet for pulversjakten for malt kaffe.
- Legg en JURA rengjøringstablett i pulversjakten.

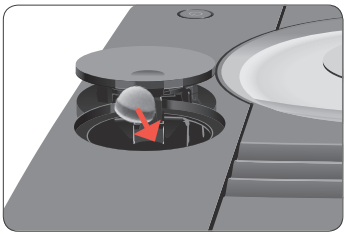

- Lukk dekselet.
- Trykk tasten «Neste».
  «Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
  Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Trykk, klikk eller skann for å se instruksjonsfilmen (YouTube)

Din C9 forkalker under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

ℹ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart+, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG
Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.
- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.
- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG
Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.
- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG
Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.
- Sprut må fjernes omgående.

ℹ Avkalkingsprogrammet varer ca. 20 minutter.
ℹ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I Cockpit vises «Avkalk».
- Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- Trykk på tasten > flere ganger til siden ○ ○ ● vises med meldingen «Avkalk».
- Trykk på tasten «Avkalk».
- Trykk tasten «Start».
  «Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Avkalkningsmiddel i vanntank» / «500 ml»
- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.

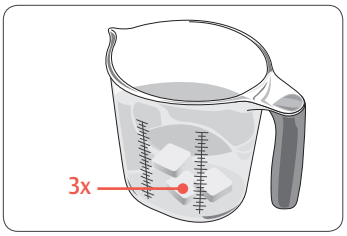

- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.
- Sett et kar under kombiutløpet.

- Trykk tasten «Neste».
  «Maskinen blir avkalket»
  Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
  «Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
- Tøm karet og sett det under kombiutløpet igjen.

- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
- Trykk tasten «Neste».
  «Maskinen blir avkalket»
  Prosessen avbrytes, «Tøm spillbrett».
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

ℹ Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken

Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart+ filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».

- Slå av maskinen med på/av-tasten ⏻.
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet

Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fylle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrett er ikke montert»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Tilberedning er ikke mulig.	▸ Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fylle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleie-program.	▸ Vent noen minutter til systemet er avkjølt.

Hvis gjennomføringen av **et pleieprogram** (filterskift, rengjøring, avkalking) venter, lyser ⚙ **rødt** i startskjermbildet. I **Cockpit** (i avsnitt ⁂) vises pleieprogrammer som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn.

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombi-utløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	▸ Kontroller at dekselet for kombiutløpet er satt riktig på. ▸ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen er for finmalt og tetter systemet.	▸ Innstill kvernen grovere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
	Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalkes») og kontroller innstillingen av vannhardheten i apparatinnstillingene.
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger») / (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«ERROR 2» eller «ERROR 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «ERROR»-meldinger blir vist.	–	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

ℹ Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel «13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet

Oppbevar emballasjen til din C9. Den brukes som beskyttelse under transport.

For å beskytte din C9 mot frost under transport, må systemet tømmes.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.
- ▸ Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- ▸ Sett et kar under kombiutløpet.

- ▸ Trykk først på tasten og deretter tasten >, for å hente frem JURA Cockpit.
- ▸ Trykk tasten .
- ▸ Trykk tasten > flere ganger inntil programpunktet «Tøm systemet» vises.
- ▸ Trykk på tasten «Tøm systemet».
- ▸ Ta ut og tøm vanntanken.

  «Systemet tømmes»

  Det kommer damp ut av kombiutløpet helt til systemet er tomt. Din C9 er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.

Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	220–240 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE UK CA
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,6 l
Volum bønnebeholder	200 g
Volum kaffegrutbeholder	maks. 16 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,4 kg
Mål (B × H × D)	26,0 × 32,5 × 43,7 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP1
Utskiftbart melkeutløp	CX1
Filterpatron CLARIS Smart+ (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-tilkobling)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW
JURA type	799

Henvisning for kontrollør (gjentakelseskontroll iht. DIN VDE 0701-0702): Det sentrale jordingspunktet befinner seg på undersiden av maskinen i umiddelbar nærhet av nettkabeltilkoblingen.

12 Indeks

A
- Adresser 23
- Apparat
  - Oppstilling 6
- Apparatinnstillinger 13
- Aromadeksel
  - Bønnebeholder med aromadeksel 3
- Avkalke
  - Maskin 18
  - Vanntank 19

B
- Barn 4
- Bønnebeholder
  - Bønnebeholder med aromadeksel 3
  - Fylle 6
  - Rengjøre 19
- Brukerkrets 4

C
- Cappuccino 9
- Cockpit 8, 13, 14, 19
- Cortado 9

D
- Display 3
  - Cockpit 8
- Display, meldinger 19
- Doseringsskje til malt kaffe 3
- Dreiebryter for innstilling av malegrad 3

E
- Espresso 9
- Espresso macchiato 9
- EU-samsvarserklæring 23

F
- Feil
  - Rette feil 20
- Filter
  - Sette inn 16
  - Skifte 16
- Filterpatron CLARIS Smart
  - Sette inn 16
  - Skifte 16
- Flat white 9
- Første oppstart 6
- Fylle
  - Bønnebeholder 6
  - Vanntank 12

H
- Hotline 23

I
- Innsats for restvannsskål 3

J
- Jordingspunkt 21
- JURA
  - Kontakter 23

K
- Kaffe 9
- Kaffegrutbeholder 3
- Kaffe med melk 9
- Kassering 20
- Koble inn 12
- Koble ut 12
- Kombiutløp
  - Høydejusterbart kombiutløp 3
  - Ta fra hverandre og skylle 15
- Kontakter 23
- Kopplattform 3
- Kundeservice 23

L
Latte macchiato 9
M
Malegrad
Dreiebryter for innstilling av malegrad 3
Stille inn kvernen 11
Malt kaffe 10
Doseringsskje til malt kaffe 3
Pulversjakt for malt kaffe 3
Maskin
Avkalke 18
Rengjøre 17
Meldinger i displayet 19
Melk
Tilkobling av melk 8
Melkeskum 10
Melkesystem 21
Rengjøre 14
N
Nettkabel 3
O
Oppstart, første 6
Oppstilling
Oppstilling av maskinen 6
P
Påfyllingstrakt
Påfyllingstrakt for malt kaffe 3
Pleie 14
Pleietiltak 12
Problemer
Rette feil 20
Produktinnstillinger
Tilpasse 11
Pulverkaffe
Malt kaffe 10
Pulversjakt
Pulversjakt for malt kaffe 3
R
Rengjøre
Bønnebeholder 19
Maskin 17
Restvannsskål 3
Innsats 3
Rette feil 20
RFID 21
Riktig bruk 4
S
Samsvarserklæring 23
Sentralt jordingspunkt 21
Servicegrensesnitt 3
Sikkerhetsinformasjon 4
Skader
Omgang med skader 4
Unngå skader 5
Skylling av melkesystemet 14
Strømtilkobling
Tekniske data 21
Symbolbeskrivelse 4
T
Tast
På/av-tast 3
Tekniske data 21
Melkesystem 21
Utskiftbart melkeutløp 21
Telefon 23
Tilberedning 9
Cappuccino 9
Cortado 9
Espresso 9
Espresso macchiato 9
Flat white 9
Kaffe 9
Kaffe med melk 9
Latte macchiato 9
Malt kaffe 10
Melkeskum 10
Tilpasse produktinnstillinger 11
Tømme systemet 20
Trådløs forbindelse 6, 8, 16, 21
Transport 20
U
Utløp
Høydejusterbart kombiutløp 3
Utskiftbart melkeutløp 21
V
Vannhardhet
Fastsette vannhardhet 6
Vanntank 3
Avkalke 19
Fylle 12
W
Wi-Fi 21
Wi-Fi Connect 3, 8
Wi-Fi-forbindelse 8

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com.**
- Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver

Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din C9 finner du på **jura.com/conformity.**

Tekniske endringer

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din C9 kan avvike.