

jura®



E6/E60 – Resumen de lo más importante

E6/E60– Resumen de lo más importante



Esta guía rápida no sustituye al «Modo de empleo E6/E60». Lea y respete en todo caso primero las indicaciones de seguridad y advertencias preventivas con el fin de evitar peligros.

Enjuagar la máquina



Podrá activar la limpieza del sistema de café manualmente en cualquier momento.

Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el botón «P».
- ▶ Pulse el botón «>».
- ▶ Pulse el botón «Enjuague del sistema de café» para activar el proceso de enjuague.
El proceso se detiene automáticamente.

Enjuagar el vaporizador de espuma fina



Después de cada preparación de leche, la E6 requiere un enjuague del sistema de leche.

Condición previa: el visualizador indica «Enjuague del sistema de leche».

- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Pulse el botón «P».
«Abrir mando»
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición ☰.
El vaporizador de espuma fina se enjuaga.
«Cerrar mando»
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición Ⓞ.

Limpiar el vaporizador de espuma fina

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina, es estrictamente necesario limpiarlo **diariamente** si ha preparado leche



ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.



- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

i Podrá adquirir el detergente del sistema de leche JURA en comercios especializados.


Condición previa: se indica la pantalla de inicio.

- ▶ Pulse el botón «P.❖».
 - ▶ Pulse el botón «Limpieza del sistema de leche».
 - ▶ Pulse el botón «Inicio».
 - ▶ Pulse el botón «Más».
- «Detergente»
- ▶ Retire el tubo de leche del recipiente de leche o del refrigerador de leche.
 - ▶ Llene un recipiente con 250 ml de agua fresca y añada 1 tapón del limpiador del sistema de leche.
 - ▶ Sumerja el tubo de leche en el recipiente.
 - ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
 - ▶ Pulse el botón «Más».
- En cuanto se haya calentado la máquina, aparece «Abrir mando».
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
- Se limpian el vaporizador de espuma fina y el tubo de leche.
- «Cerrar mando»
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .
- «Llenar de agua»
- ▶ Enjuague a fondo el recipiente, llénelo de 250 ml de agua fresca y sumerja el tubo de leche en el mismo.
 - ▶ Vacíe el otro recipiente y vuelva a colocarlo debajo del vaporizador de espuma fina.
 - ▶ Pulse el botón «Más».
- «Abrir mando»



- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
El vaporizador de espuma fina y el tubo de leche se enjuagan con agua fresca.
«Cerrar mando»
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .

Desmontar y enjuagar el vaporizador de espuma fina

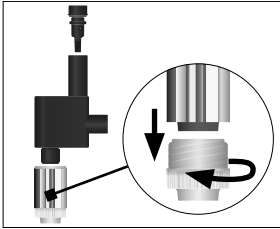

Para un funcionamiento impecable del vaporizador de espuma fina y por motivos de higiene, es estrictamente necesario desmontarlo y enjuagarlo **diariamente** si ha preparado leche.

- ▶ Retire el tubo de leche y enjuáguelo a fondo bajo un chorro de agua corriente.
- ▶ Retire el vaporizador de espuma fina.
- ▶ Desmonte el vaporizador de espuma fina en cada uno de sus componentes.
- ▶ Enjuague a fondo todas las piezas bajo un chorro de agua corriente. En caso de residuos de leche muy resacos, sumerja primero los componentes en una solución de 250 ml de agua fría y un tapón de detergente del sistema de leche JURA. Enjuague después a fondo los componentes.
- ▶ Vuelva a ensamblar el vaporizador de espuma fina.


i Compruebe siempre que todos los componentes estén correcta y firmemente ensamblados de modo que el vaporizador de espuma fina pueda funcionar a la perfección.

- ▶ Monte de nuevo el vaporizador de espuma fina en el sistema de leche.


Colocar/cambiar el filtro

Su E6 ya no necesitará descalcificación si emplea el cartucho de filtro CLARIS Smart.

- i** En cuanto se agota el cartucho de filtro (dependiendo de la dureza del agua ajustada), la E6 solicita un cambio del filtro.
- i** Los cartuchos de filtro CLARIS Smart pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: se indica la pantalla de inicio. El símbolo de filtro  se ilumina de color rojo (en caso de que utilice un filtro y este esté agotado).

- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.

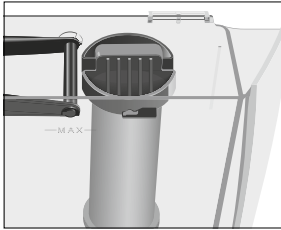

- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido contrario a las agujas del reloj y retírelo del depósito de agua junto con la prolongación.
- ▶ Coloque la prolongación para el cartucho de filtro en la parte superior de un cartucho de filtro CLARIS Smart **nuevo**.
- ▶ Coloque el cartucho de filtro y la prolongación en el depósito de agua.
- ▶ Gire el cartucho de filtro en sentido a las agujas del reloj hasta que encaje de manera audible.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

La máquina detecta automáticamente que acaba de colocar/cambiar el cartucho de filtro.

«Abrir mando»

- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición

«El filtro se enjuaga»

«Cerrar mando»

- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición

Limpiar la máquina

Después de 180 preparaciones u 80 enjuagues de conexión, la E6 requiere una limpieza.

ATENCIÓN

El empleo de productos limpiadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

- i** El programa de limpieza dura aproximadamente 20 minutos.
- i** No interrumpa el programa de limpieza. La calidad de la limpieza se vería afectada por ello.
- i** Las pastillas de limpieza JURA pueden adquirirse en comercios especializados.

Condición previa: el visualizador indica «Limpiar la máquina».

- ▶ Pulse el botón «P.❄️».
- «Limpieza»
- ▶ Pulse el botón «Inicio».
- ▶ Pulse el botón «Más».
- «Vaciar el depósito de posos»



- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

«Limpieza»

- ▶ Coloque un recipiente debajo de la salida de café.
- ▶ Pulse el botón «Más».
«Máquina limpiando», sale agua por la salida de café.
El proceso se interrumpe, «Introducir pastilla».
- ▶ Abra la tapa del embudo de llenado para la pastilla de limpieza.

- ▶ Introduzca una pastilla de limpieza JURA en el embudo de llenado.

- ▶ Cierre la tapa del embudo de llenado.

- ▶ Pulse el botón «Más».
«Máquina limpiando», sale agua varias veces por la salida de café.

El proceso se detiene automáticamente.

«Vaciar el depósito de posos»

- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

Descalcificar la máquina

La E6 se calcifica debido al uso y solicita automáticamente una descalcificación. La calcificación depende del grado de dureza del agua.

- i** Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, no aparecerá ninguna solicitud de descalcificación.

⚠ ATENCIÓN

El producto descalcificador puede provocar irritaciones en la piel y en los ojos.

- ▶ Evite el contacto con la piel y los ojos.
- ▶ Elimine el producto descalcificador enjuagando con agua limpia. Consultar a un médico después de un contacto con los ojos.

ATENCIÓN El empleo de productos descalcificadores incorrectos puede hacer que aparezcan residuos en el agua o se produzcan daños en la máquina.

- ▶ Utilice exclusivamente productos de conservación originales JURA.

ATENCIÓN La interrupción del proceso de descalcificación puede provocar daños en la máquina.

- ▶ Realice la descalcificación completamente.

ATENCIÓN El contacto del producto descalcificador con superficies delicadas (p. ej., mármol) puede provocar daños en las mismas.

- ▶ Elimine inmediatamente las salpicaduras.


i El programa de descalcificación dura aproximadamente 40 minutos.

i Las pastillas de descalcificación JURA pueden adquirirse en comercios especializados.





Condición previa: el visualizador indica «Descalcificar la máquina».

- ▶ Pulse el botón «P.❖».
- ▶ Pulse el botón «Inicio».
- ▶ Pulse el botón «Más».
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
- ▶ Retire el depósito de agua y vacíelo.
- ▶ Disuelva por completo 3 pastillas de descalcificación JURA en un recipiente con 500 ml de agua. Este proceso puede tardar algunos minutos.
- ▶ Llene el depósito de agua **vacío** con la solución y vuelva a colocarlo.

«Abrir mando»

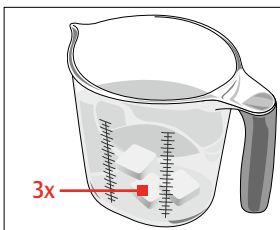



- ▶ Coloque un recipiente debajo del vaporizador de espuma fina.
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
«La máquina se descalcifica», sale agua en varias ocasiones por el vaporizador de espuma fina.
El proceso se interrumpe, «Cerrar mando».
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .
«La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa.
El proceso se interrumpe, «Vaciar la bandeja recogegotas».
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.
«Llene el depósito de agua» / «Lenar el depósito de agua»
- ▶ Vacíe el recipiente y colóquelo debajo del vaporizador de espuma fina y la salida de café.
- ▶ Retire el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.
«Abrir mando»
- ▶ Abra el selector giratorio hasta la posición .
«La máquina se descalcifica», el proceso de descalcificación continúa.
El proceso se interrumpe, «Cerrar mando».
- ▶ Cierre el selector giratorio hasta la posición .
El proceso de descalcificación continúa. Sale agua por la salida de café.
El proceso se interrumpe «Vaciar la bandeja recogegotas»
- ▶ Vacíe la bandeja recogegotas y el depósito de posos y vuelva a colocarlos.

i Enjuague el depósito de agua a fondo en caso de que se produzca una interrupción imprevista del proceso de descalcificación.

Descalcificar el depósito de agua


El depósito de agua puede calcificarse. Para que quede garantizado un funcionamiento correcto, debería descalcificar de vez en cuando el depósito de agua.

- ▶ Retire el depósito de agua.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, retírelo.
- ▶ Disuelva 3 pastillas de descalcificación JURA en el depósito de agua completamente lleno.
- ▶ Deje la solución descalcificadora en el depósito de agua durante varias horas (por ejemplo toda la noche).
- ▶ Vacíe el depósito de agua y enjuáguelo a fondo.
- ▶ Si utiliza un cartucho de filtro CLARIS Smart, vuelva a insertarlo.
- ▶ Llene el depósito de agua con agua fresca y fría, y vuelva a colocarlo.

Limpiar el recipiente de café en grano

El café en grano puede presentar una ligera capa de grasa que permanecerá adherida a las paredes del recipiente de café en grano. Estos residuos pueden afectar negativamente al resultado de la preparación de café. Por este motivo, limpie de vez en cuando el recipiente de café en grano.

Condición previa: el visualizador indica «Llenar café».

- ▶ Desconecte la máquina con el botón de mando marcha/parada .
- ▶ Retire la tapa de protección de aroma.
- ▶ Limpie el recipiente de café en grano con un paño seco y suave.
- ▶ Rellene el recipiente con café en grano y cierre la tapa de protección de aroma.