

jura[®]



ENA 8 (EC/ECS/SC/SCS/INTC)
Instruksjonsbok

sv
no
da
fi

Ditt ENA


1	Betjeningselementer	38
2	For din sikkerhet	40
	Se instruksjonsboken	40
	Riktig bruk	40
	Innskrenkning av brukerkretsen	40
	Bruk utført av barn	41
	Omgang med skader	41
	Unngå skader	41
	Fare for elektrisk støt	42
	Fare for forbrenning, skålding og personskader	43
3	Klargjøring og oppstart	44
	Oppstilling av maskinen	44
	Fylle bønnebeholderen	44
	Fastsette vannhardhet	44
	Første oppstart	45
	Styre din ENA – JURA cockpiten	46
	Tilkobling av melk	46
	Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)	47
4	Tilberedning	47
	Tilberedning med forhåndsvalg (Speciality Selection)	48
	Espresso og kaffe	48
	To espresso og to kaffe	48
	Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk	48
	Caffè Barista	49
	Espresso doppio	49
	Malt kaffe	49
	Varmtvann	50
	Stille inn kvernen	51
	Tilpasse produktinnstillinger	51
5	Daglig drift	52
	Koble apparatet inn og ut	52
	Fylle vanntanken	52
	Pleietiltak	52

6	Apparattinnstillinger	53
7	Pleie	54
	Maskinen skylles	54
	Skylle melkesystemet	54
	Rengjøre melkesystemet	55
	Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet	56
	Sette inn / skifte filter	57
	Maskinen rengjøres	58
	Maskinen avkalkes	59
	Avkalke vanntanken	60
	Rengjøre bønnebeholderen	61
8	Meldinger i displayet	62
9	Rette feil	63
10	Transport og miljøvennlig kassering	64
	Transport / tømme systemet	64
	Kassering	64
11	Tekniske data	65
12	Indeks	66
13	JURA-kontakter / rettslige henvisninger	68

1 Bedieningselementer



- 1 Bønnebeholder med aromadeksel
- 2 Dreiering for innstilling av malegrad
- 3 På/av-tast 
- 4 Vanntank (med deksel)
- 5 Berøringsskjerm
- 6 Høydejusterbart kombiutløp
- 7 Kopplattform
- 8 Kaffegrutbeholder
- 9 Innsats for restvannsskål
- 10 Restvannsskål
- 11 Nettkabel (på apparatets bakside)
- 12 Servicegrensesnitt for valgfrie JURA WiFi Connect
- 13 Pulversjakt for malt kaffe
- 14 Påfyllingstrakt for malt kaffe
- 15 Doseringsskje for malt kaffe
- 16 Beholder for rengjøring av melkesystemet

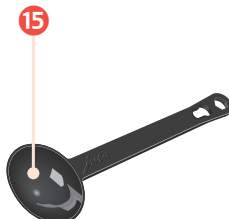

2 For din sikkerhet

Se instruksjonsboken Instruksjonsboken må leses grundig før apparatet tas i bruk, og den må følges. Instruksjonsboken må holdes tilgjengelig ved apparatet, og den må utleveres sammen med apparatet hvis det gis videre eller selges til brukere.

Ignorerer instruksjonsboken, kan dette føre til alvorlige personskader eller materielle skader. Sikkerhetsinformasjon er derfor merket som følger:

⚠ ADVARSEL Henviser til situasjoner som kan føre til alvorlige personskader eller livsfare.

⚠ FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til lette personskader.

FORSIKTIG Henviser til situasjoner som kan føre til materielle skader.

Riktig bruk

Apparatet er tenkt for privat husbruk. Det er laget for tilberedning av kaffe og oppvarming av melk og vann. All annen bruk anses som feil bruk.

Innskrenkning av brukerkretsen

Personer, inkludert barn, som på grunn av sine

- fysiske, sensoriske eller mentale evner eller
- manglende erfaring eller kunnskap

ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, skal ikke bruke det uten at det er en ansvarlig person til stede.

Ved bruk av filterpatron CLARIS Smart eller en JURA WiFi Connect opprettes det trådløse forbindelser. Konkrete opplysninger om frekvensbåndet som brukes, samt maks. sendeeffekt, finner du i kapittel «Tekniske data».


Bruk utført av barn

Barn må kunne oppdage og forstå mulige farer ved feil bruk:

- Hold **barn under 8 år** borte fra apparatet, eller hold alltid øye med dem.
- **Barn over 8 år** kan bruke apparatet uten tilsyn kun når de har fått forklaring om sikker omgang med apparatet.
- Barn skal ikke foreta rengjørings- eller vedlikeholdsarbeid uten tilsyn fra en ansvarlig person.
- Ikke la barn leke med maskinen.

Omgang med skader


Ikke bruk apparatet eller nettkabelen hvis de er skadet. Et påfølgende elektrisk støt kan være dødelig.

- Skulle du se tegn til skader, må du koble apparatet fra strømmettet. Slå av ENA med på/av-tasten . Trekk så nettpluggen ut av nettkontakten.
- **Reparasjoner på apparatet og fastkoblede nettkabler** skal utelukkende utføres på autoriserte JURA serviceverksteder. Ukyndige reparasjoner kan føre til følgeskader.


Unngå skader

Slik unngår du skader på apparatet og nettkabelen:

- Ikke bruk ENA og nettkabelen i nærheten av varme overflater.
- Ikke la nettkabelen skure mot skarpe kanter og påse at den ikke klemmes inn.
- Nettkabelen må aldri henge løst ned. Dette kan føre til at noen snubler eller at kabelen blir skadet.
- Beskytt ENA mot vær og vind og direkte sollys.

- Koble ENA kun til nettspenning som angitt på typeskiltet. Typeskiltet er plassert på undersiden av apparatet.
- Koble ENA direkte til en stikkontakt. Ved bruk av flerveisstikkontakt eller skjøtekabel er det fare for overoppheting.
- Ikke bruk alkaliske eller alkoholholdige rengjøringsmidler. Bruk kun mildt rengjøringsmiddel og en myk klut.
- Det må ikke brukes kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer eller som er karamellisert.
- Vanntanken skal kun fylles med friskt, kaldt vann uten kullsyre.
- Ved langvarig fravær må apparatet slås av med på/av-tasten  og kobles fra strømtilførselen.
- Det skal kun brukes originale pleieprodukter fra JURA. Produkter som ikke uttrykkelig er anbefalt av JURA, kan skade din ENA.

Fare for elektrisk støt **Vann leder strøm. Sørg for at vann ikke kommer i kontakt med strøm:**


- Ikke ta på nettpluggen med fuktige hender.
- ENA og nettkabelen må aldri dyppes i vann.
- ENA og tilhørende deler skal ikke settes i oppvaskmaskinen.
- Slå av ENA med på/av-tasten  før rengjøringsarbeider. Tørk ENA alltid av med en fuktig, men aldri våt klut, og beskytt den mot konstant vannsprut. ENA skal ikke rengjøres med vannstråle.
- ENA egner seg ikke til å stå på overflater der det kan brukes vannstråler.

Fare for forbrenning, skålding og personskader

- Ikke ta på utløpene under drift. Bruk håndtakene.
- Din ENA kan om ønskelig fjernstyres via mobile enheter. Pass på at ingen tredjeparter kommer i fare ved tilberedning av et produkt eller start av et pleieprogram – for eksempel ved kontakt med utløpene.
- Pass på at kombiutløpet er riktig montert og at det er rent. I motsatt fall kan deler av det løsne. Det er fare for å sette noe i halsen.

3 Klargjøring og oppstart

Oppstilling av maskinen

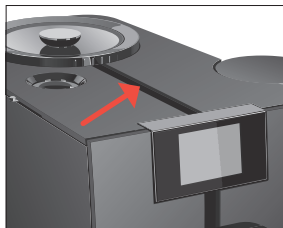

Når ENA settes opp, må du ta hensyn til følgende punkter:

- Velg plassen for din ENA slik at maskinen er beskyttet mot overoppheting. Pass på at luftespaltene ikke dekkes til.
- Sett din ENA på en vannrett flate som tåler vann.

Fyll bønnebeholderen

Bønnebeholderen har et aromadeksel. Dermed bevares kaffebønne-nes aroma lenger.

FORSIKTIG

Kaffebønner som er behandlet med tilsetningsstoffer (f.eks. sukker), malt og frysetørret kaffe, skader kvernen.


- ▶ Fyll kun brente kaffebønner uten etterbehandling i bønnebeholderen.

- ▶ Ta av aromadekselet.
- ▶ Fjern smuss eller fremmedlegemer som eventuelt finnes i bønnebeholderen.
- ▶ Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

Fastsette vannhardhet

Vannhardheten må innstilles under første oppstart. Hvis du vet hardheten i vannet, fortsett direkte med følgende avsnitt. Dersom du ikke vet hardheten i vannet, må du finne den først:

- ▶ Hold den medfølgende Aquadur®-testpinnen under rennende vann i 1 sekund. Rist av vannet.
- ▶ Vent i ca. 1 minutt.
- ▶ Les av vannets hardhetsgrad ved hjelp av fargene på Aquadur®-testpinnen og beskrivelsen på emballasjen.

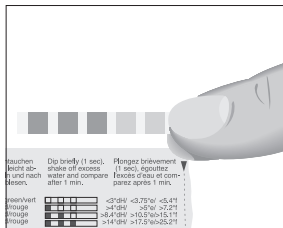

Første oppstart


⚠ ADVARSEL


- Livsfare på grunn av elektrisk støt ved drift med skadet nettkabel.
- En maskin med skader eller skadet nettkabel skal aldri tas i bruk.

FORSIKTIG

- Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.
- Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.


Forutsetning: Bønnebeholderen er fylt.

- Sett nettpluggen i en nettkontakt.
- Trykk på/av-tasten  for å koble inn din ENA.
«Sprachauswahl» / «Deutsch»
- i** For å se ytterligere språk, berør < eller > med fingeren til det ønskede språket vises (f.eks. «Norsk»).
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Hardhet på vannet»
- i** Hvis du ikke vet hardheten på det vannet som brukes, må du først finne ut dette (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fastsette vannhardhet»).
- Trykk på < eller > for å endre innstillingen av vannhardheten.
- Trykk på «Lagre».
Displayet viser kort «Lagret».
«Sett i filter»
- Sett et kar under kombiutløpet.
- Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.

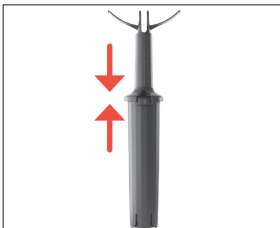

- Sett den medleverte forlengelsen til filterpatronen opp på filterpatronen CLARIS Smart.

3 Klargjøring og oppstart

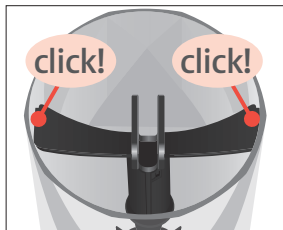

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - ❗ Maskinen kjenner automatisk at du nettopp har satt inn filterpatronen.

«Lagret»

«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vann strømmer direkte til restvannskålen.

«Systemet fyller seg»

«Tøm spillbrett»

- ▶ Tøm restvannsskål og sett den inn igjen.
- ▶ Sett karet under kombiutløpet.


«Maskin varmes»


«Maskinen skyller.»

Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises. Din ENA er nå driftsklar.




Styre din ENA – JURA cockpit

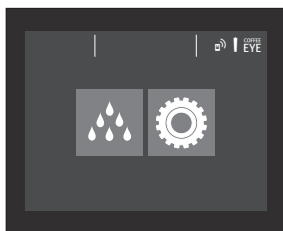

Med **JURA Cockpit** styrer du din ENA. Trykk på  i startskjermbildet for å komme til JURA Cockpit.

Symbol	Betydning
	Område «Pleie»
	Område «Apparattinnstilling»
	Filterdrift

Tilkobling av melk

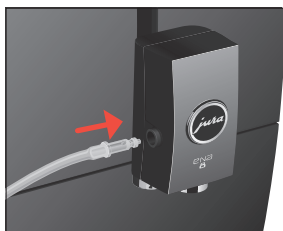

Din ENA leverer finporet, kremet mykt melkeskum med en perfekt konsistens. Hovedkriterium for at melken skummer, er en melketemperatur på 4–8 °C. Vi anbefaler derfor å bruke en melkekjøler eller en melkebeholder.

- ▶ Fjern beskyttelseshetten for kombiutløpet.
- ▶ Koble melkeslangen til kombiutløpet.
- ▶ Koble den andre enden av melkeslangen til en melkebeholder eller melkekjøler.

❗ Din ENA er utstyrt med melkesystemet **HP1**.

Integrere apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)



ENA kan kobles til appen fra JURA (J.O.E.®).

Forutsetning: J.O.E.® er installert på mobilenheten din. JURA WiFi Connect, som fås som ekstrautstyr, er satt inn i servicegrensesnittet på din ENA.

Besøk jura.com/wifi eller skann QR-koden for å få mer informasjon om igangsetting av WiFi Connect.

4 Tilberedning

Grunnleggende om tilberedning:

Mål	Fremgangsmåte
Endre kaffearomaen for et enkelt produkt	Trykk på < eller > under malingen
Endre mengden av et enkelt produkt	Trykk på < eller > under tilberedningen



i Jo lenger du holder < eller > inne, desto raskere endres innstillingen.

Mål	Fremgangsmåte
Endre malegrad, kaffearoma, mengde og temperatur for hvilket som helst produkt	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og foreta innstillinger under «Produktinnstilling»
Vise flere produkter	Trykk på ●○○ for å vise flere sider av startskjermbildet
Erstatt produktet i startskjermbildet	Trykk ca. 2 sekunder på et produkt og plasser det et annet sted under «Plasser produktet et annet sted»
Stanse tilberedningen	Trykk på «Avbryt»

i Kaffe smaker best når den er varm. En kald porselenskopp drar varme – og dermed smak – fra drikken. Vi anbefaler derfor at koppene forvarmes. Koppvarmer fra JURA fås kjøpt i faghandelen.

Tilberedning med forhåndsvalg (spesialitetsutvalg)

Trykk på **■ ■** for å åpne Speciality Selection og betjen ønsket forvalg for følgende produkt:

Speciality Selection	Betydning
 – «Extra Shot» (cappuccino, latte macchiato, flat white)	Produktet tilberedes med 2 trakteringer med halv vannmengde hver – for en kaffespesialitet med ekstra kraftig smak.
 – Malt kaffe (alle kaffespesialiteter unntatt espresso doppio)	Produktet tilberedes med malt kaffe.

- i** Trykker du **kort** på forhåndsvalget ditt, tilberedes neste produkt iht. forhåndsvalget ditt.
- i** Trykker du **lenge** (2 sekunder) på forhåndsvalget ditt, er forhåndsvalget aktivt helt til du kobler ut ENA.

Espresso og kaffe



Eksempel: Kaffe

- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Trykk på **«Kaffe»**.
Den forhåndsinnstilte vannmengden til kaffe fylles i koppen.

To espresso og to kaffe

Eksempel: To espresso

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Gå til side 2 av startskjermbildet (○ ● ○).
- Trykk på **«2x Espresso»**


- i** Det gjennomføres **to trakteringer** etter hverandre. Skift koppen **før** den andre trakteringen.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i koppen.

Latte macchiato, cappuccino og andre kaffespesialiteter med melk

Din ENA tilbereder følgende kaffespesialiteter med melk med ett tastetrykk:

- Cappuccino
- Latte macchiato
- Flat white
- Cortado

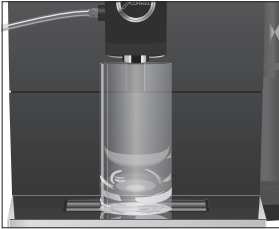

Eksempel: Latte macchiato

Forutsetning: Melken er koblet til kombiutløpet.

- Sett et glass under kombiutløpet.
- Trykk på «**Latte macchiato**».

Den forhåndsinnstilte melkeskummengden fylles i glasset.

i En kort pause følger, og i denne pausen skiller den varme melken seg fra melkeskummet. Slik oppstår de typiske lagene i en latte macchiato.

Den forhåndsinnstilte vannmengden til espresso fylles i glasset.

i **15 minutter** etter hver melketilberedning blir melkesystemet skylt **automatisk**. Sett derfor alltid et kar under kombiutløpet etter tilberedning av melk.

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

Caffè Barista

For caffè Barista kombinerer ENA kaffen med varmt vann på en spesiell tilberedningsmetode. Dermed oppstår en fyldig og spesielt lett fordøyelig kaffespesialitet. Mengden av dette ekstra vannet kan endres (se kapittel 4 «Tilberedning – Tilpasse produktinnstillinger»).

Espresso doppio

«Doppio» er italiensk og betyr «dobbel». Ved tilberedning av espresso doppio tilberedes to espressoer etter hverandre. Resultatet er en ekstra kraftig og aromatisk kaffespesialitet.

Malt kaffe


Med påfyllingstrakten for malt kaffe har du muligheten til å bruke en ekstra kaffetype, f.eks. koffeinfri kaffe.

Grunnleggende om malt kaffe:

- Det må aldri fylles mer enn én strøken doseringsskje med malt kaffe.
- Det må ikke brukes for finmalt kaffe. Dette kan tette systemet, og kaffen vil komme ut bare dråpevis.
- Hvis det er fylt på for lite malt kaffe, vises «**Ikke nok filtermalt kaffe**», og ENA avbryter prosessen.
- Ønsket kaffespesialitet må tilberedes innen ca. 1 minutt etter at det er fylt på malt kaffe. Hvis ikke, avbryter ENA prosessen og er driftsklar igjen.
- Tilberedningen av alle kaffespesialiteter med malt kaffe følger alltid det samme mønsteret.

Eksempel: Slik tilberedes en espresso med malt kaffe.

- Sett en espressokopp under kaffeutløpet.
- Trykk på **■ ■** for å åpne Speciality Selection.
- Trykk på **☕**.
- Trykk på **«Espresso»**.
«Fyll på filtermalt kaffe» / «Lukk trakten for filtermalt kaffe»
- Åpne pulversjakten for malt kaffe.

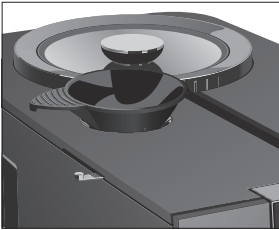

- Sett inn påfyllingstrakten for malt kaffe.
- Fyll en strøken doserings-skje malt kaffe i påfyllingstrakten.
- Ta ut påfyllingstrakten og lukk dekelet for pulversjakten.
- Trykk på **«Neste»**.
Den forhåndsinnstilte vannmengden for espresso fylles i koppen.

Varmtvann

⚠ FORSIKTIG

Fare for skålding på grunn av varm vannsprut.

- Direkte kontakt med huden må unngås.
-



- Sett en kopp under kombiutløpet.
- Trykk på **«Varmtvann»**.
Den forhåndsinnstilte vannmengden fylles i koppen.

Stille inn kvernen


FORSIKTIG

Du kan tilpasse kvernen etter kaffens brennegrad.

Hvis malegraden stilles inn når kverna ikke er i bruk, kan det oppstå skader på dreieringen for innstilling av malegrad.

- Malegraden må bare justeres når kverna går.

- i** Du ser at malegradinnstillingen er riktig hvis kaffen strømmer jevnt ut av kaffeutløpet. I tillegg oppstår en fin, tett crema.

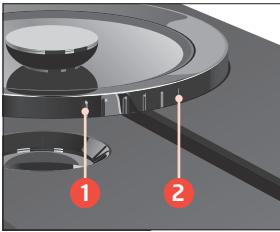

Dreiering for innstilling av malegrad

- 1: **Grov** innstilling av malegraden
- 2: **Fin** innstilling av malegraden

Eksempel: Slik endres malegraden **under** tilberedning av en espresso.

- Sett en kopp under kaffeutløpet.
- Trykk på «**Espresso**».
- Sett dreieringen for innstilling av malegrad i ønsket posisjon **mens** kvernen går.

Tilpasse produktinnstillinger

Trykk på et produkt i startskjermbildet i **ca. 2 sekunder** for å komme til innstillingsmulighetene («**Produktinnstilling**»).

Eksempel: Slik endrer du kaffearomaen for en kaffe.

- Trykk på symbolet «**Kaffe**» i **ca. 2 sekunder**.
- Trykk på «**Produktinnstilling**».
- Trykk på > eller <, for å endre innstillingen av kaffearomaen.

- i** Trykk på punktene ● ○ ○ øverst til høyre for å gå til videre innstillingsmuligheter.

- Trykk på «**Lagre**».
- Trykk på **⏪** for å gå tilbake til startskjermbildet.

5 Daglig drift

Koble apparatet inn og ut



▸ Sett et kar under kombiutløpet.

▸ Trykk på/av-tasten .

«Maskinen skyller.»

Din ENA er slått på el. av.

i Når systemet kobles ut, skylles det bare hvis det ble tilberedt en kaffespesialitet.

i Ble det tilberedt melk før utkobling, blir du oppfordret til å foreta en rengjøring av melkesystemet («Rengjør melkesystemet»). Etter 30 sekunder fortsetter utkoblingsprosessen automatisk.

Fylle vanntanken

Daglig pleie av maskinen og hygienisk omgang med melk, kaffe og vann er avgjørende for perfekt kaffe til enhver tid. Vannet må derfor skiftes **daglig**.

FORSIKTIG

Melk, kullsyreholdig mineralvann eller andre væsker kan skade vanntanken eller maskinen.

▸ Det skal kun fylles friskt, kaldt vann i vanntanken.

▸ Ta ut vanntanken og skyll den med kaldt vann.


▸ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Pleietiltak


Optimal kaffekvalitet avhenger av mange faktorer. En viktig forutsetning er jevnlig pleie av din ENA. Utfør følgende tiltak:

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og skyll dem med varmt vann (innsatsen for restvannsskålen, restvannsskålen og kaffegrutbeholderen tåler oppvaskmaskin)	▪		Tøm alltid kaffegrutbeholderen mens apparatet er koblet inn. Bare da tilbakestilles kaffegrutmåleren.
Rengjør dysen for fint skum (ta den fra hverandre om den er svært skitten)	▪		Se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»
Skyll melkeslangen	▪		
Skyll vanntanken	▪		
Tørk av apparatets overflate med en ren, myk og fuktig klut (f.eks. mikrofiber)	▪		

Pleietiltak	daglig	ved behov	Anmerkning
Skift melkeslangen med tilkoblingsdel HP1		ca. hver 3. måned	
Skift ut det utskiftbare melkeutløpet CX1		ca. hver 3. måned	
Rengjør de innvendige veggene i vanntanken med en børste			▪
Rengjør over- og undersiden av kopplattformen			▪

i Informasjon om pleie av din ENA finner du også i området «Pleiestatus»  i programpunktet «Informasjon».





6 Apparattinnstillinger

Trykk på  for å gå til cockpiten. I området «Apparattinnstilling»  kan du foreta følgende innstillinger:

Programpunkt	Forklaring
«Velg Språk»	Stille inn språk
«Slås av etter»	Stille inn automatisk utkoblingstid for å spare energi (utkobling etter 15 minutter, 30 minutter eller 1–9 timer etter siste aktivitet på apparatet)
«Hardhet på vannet»	Still inn vannhardheten for vannet som brukes (1° dH til 30° dH) for å unngå forkalkning av apparatet
«Enheter»	Stille inn enhet for vannmengden (ml eller oz)
«Produktnavn»	Vise produktbilder med/uten produktnavn på startskjermbildet
«Fabrikkinnstilling»	Still ENA tilbake til fabrikkinnstillingene (etterpå slår apparatet seg av)
«Skyll melkesystemet»	Still inn om skyllingen av melkesystemet skjer automatisk eller må utløses manuelt
«Tøm systemet»	Tømme systemet for å beskytte ENA mot frost under transport (se kapittel 10 «Transport og miljøvennlig kassering – Transport / tømme systemet»)
«Versjon»	Se programvareversjonen
«Forbindelser» (vises bare når JURA WiFi Connect er i bruk)	ENA koble til via radio med appen fra JURA (J.O.E.®) eller koble fra forbindelsen igjen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Integre apparat i WiFi-nettverket (valgfritt)»)

7 Pleie

Grunnleggende om pleie:



- Trykk på  for å gå til cockpiten. Dette består av området «Pleiestatus»  og området «Apparatinnstillinger» . Pleien av din ENA styrer du i området .
- Cockpiten viser pleieprogram som må utføres i form av meldinger med rød bakgrunn. Trykk på den aktuelle meldingen for å gå direkte til pleieprogrammet. Din ENA signaliserer nært forestående pleieprogrammer med en søyleindikator inne i meldingen.
- Gjennomfør det respektive pleieprogrammet så snart du blir oppfordret til det.

Maskinen skylles



Du kan når som helst starte en kaffeskylling manuelt.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.



- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk på .
- Trykk på symbolet «Pleie» .
- Trykk på «**Skyll kaffesystemet**» for å starte skyllingen. «**Maskinen skyller.**»
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.

Skyll melkesystemet

Etter hver melketilberedning krever din ENA en skylling av melkesystemet.

I apparatinnstillingene kan du stille inn om skyllingen av melkesystemet skal utløses manuelt eller automatisk 15 minutter etter tilberedning (se kapittel 6 «Apparatinnstillinger»).

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk på .
- Trykk på symbolet «Pleie» .
- Trykk på «**Skyll melkesystemet**» for å starte skyllingen. «**Melkesystem blir skylt**»
Skyllingen stopper automatisk. Startskjermbildet vises.



Rengjøre melkesystemet

For at melkesystemet i kombiutløpet skal fungere feilfritt, må det rengjøres **daglig** hvis du har tilberedt melk.


FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

- i** JURA rengjøringsmiddel for melkesystem kan kjøpes i faghandelen.
- i** Bruk den medleverte beholderen for rengjøring av melkesystemet.

Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Trykk på .
- Trykk på «Rengjør melkesystemet».
- Trykk på «Start».
- Ta melkeslangen ut av melkebeholderen eller melkekjøleren.
- Fyll 1 doseringsenhet med rengjøringsmiddel for melkesystem i det fremre området av beholderen.
- Fyll så varmt vann opp til den **øvre markeringen**.



- Sett beholderen under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen.
 - i** For å kunne koble melkeslangen riktig til beholderen, må melkeslangen være utstyrt med en koblingsdel.
 - Trykk på «Neste».






«Melkesystemet blir rengjort»

Prosessen avbrytes, «Vann til rengjøring av melkesystemet»
- Skyll beholderen grundig og fyll det fremre området med friskt vann opp til den **øvre markeringen**.
- Sett den under kombiutløpet og forbind melkeslangen med beholderen igjen.
- Trykk på «Neste».

Prosessen avbrytes, «Melkesystemet blir rengjort»

Prosessen stopper automatisk.

Ta fra hverandre og skyll kombiutløpet

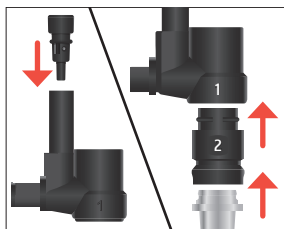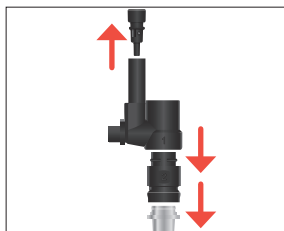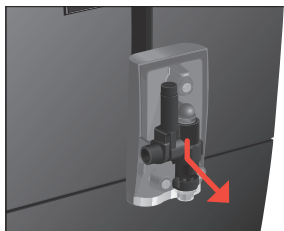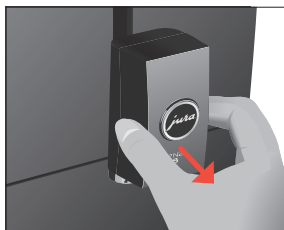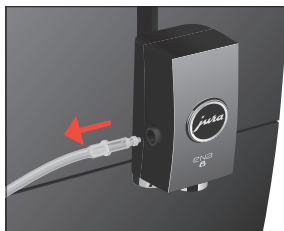

Dannes det for lite skum når det skummes opp melk, eller spruter det melk ut av kombiutløpet, kan dette være skittent. I så tilfelle tar du kombiutløpet fra hverandre og skyller det.


- Ta av melkeslangen og skyll den grundig under rennende vann.

- Ta dekselet til kombiutløpet ut forover.


- Ta melkesystemet ut av kombiutløpet.

- Ta melkesystemet fra hverandre i sine enkeltdeler.
- Skyll alle delene under rennende vann. Ved sterkt inntørkede melkerester legger du først enkeltdelene i en løsning av 250 ml vann og 1 doseringshette rengjøringsmiddel for melkesystem fra JURA. Skyll deretter enkeltdelene grundig.

- Sett inn luftinnsugsstussen.
- Sett melkesystemet sammen igjen. Ta hensyn til nummermerkingen for enkeltdelene mens du gjør dette.

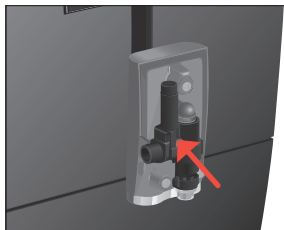

- ▶ Sett de sammensatte enkeltdelene inn i kombiutløpet igjen og trykk dem fast.

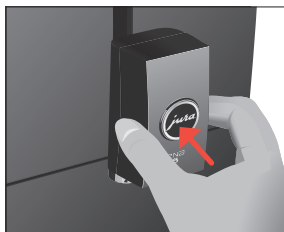


- ▶ Sett dekselet for kombiutløpet på igjen.



Sette inn / skifte filter

Din ENA trenger ikke avkalkes hvis du bruker filterpatronen CLARIS Smart.


- ❗ Så snart filterpatronen er oppbrukt (avhengig av den innstilte vannhardheten), forlanger din ENA et filterskift.
- ❗ Filterpatronen CLARIS Smart kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: Startskjermbildet vises. (Eller filtersymbolet  vises i rødt i cockpiten når filteret som brukes, er oppbrukt.)

- ▶ Ta ut og tøm vanntanken.
- ▶ Ta den brukte filterpatronen ut av vanntanken.

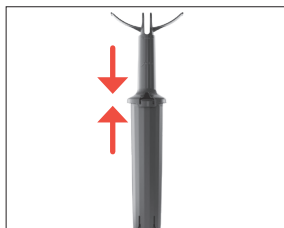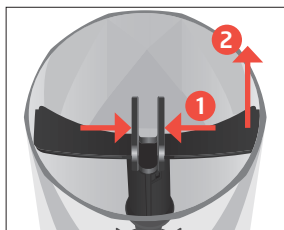

- ▶ Sett forlengelsen til filterpatronen oppå en **ny** CLARIS Smart filterpatron.

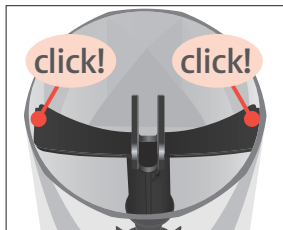

- ▶ Sett filterpatronen med forlengelsen inn i vanntanken.
- ▶ Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen. Apparatet har automatisk registrert at du nettopp har satt inn/skiftet filterpatronen.
«Filteret blir skylt», filteret blir skylt. Vann strømmer direkte til restvannskålen.
Startskjermbildet vises.

Maskinen rengjøres

Etter 160 tilberedninger eller din 80 innkoblingskylringer krever ENA en rengjøring.

FORSIKTIG

Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil rengjøringsmiddel.

- ▶ Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.


- ❗ Rengjøringsprogrammet varer ca. 20 minutter.
- ❗ Rengjøringsprogrammet må ikke avbrytes. Dette vil påvirke kvaliteten på rengjøringen.
- ❗ JURA rengjøringstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Rens».

- ▶ Fyll vanntanken.
- ▶ Trykk på «Rens».
- ▶ Trykk på «Start».
«Tøm kaffegrut beholderen»
- ▶ Tøm restvannskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- ▶ Sett et kar under kombiutløpet.
- ▶ Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kombiutløpet.
Prosessen avbrytes, «Legg i resnetablett».



- ▶ Åpne pulversjaket for malt kaffe.

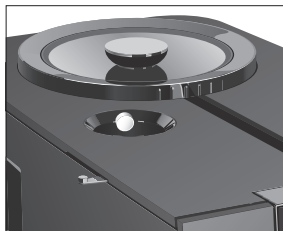

- Legg en JURA rengjøringsstablett i pulversjakten.
- Lukk pulversjakten.
- Trykk på «Neste».
«Maskinen blir rengjort», det kommer vann ut av kombiutløpet flere ganger.
«Tøm kaffegrut beholderen»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.

Maskinen avkalkes

Din ENA forkalkes under bruk og krever avkalking automatisk. Forkalking er avhengig av vannets hardhetsgrad.

- ❗ Hvis det brukes en filterpatron CLARIS Smart, får du ikke beskjed om avkalking.

⚠ FORSIKTIG Avkalkingsmiddel kan irritere huden og øynene ved direkte kontakt.

- Unngå hud- og øyekontakt.
- Avkalkingsmiddelet må skylles av med rent vann. Lege må oppsøkes hvis du har fått avkalkingsmiddel i øynene.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på maskinen og forekomme rester i vannet ved bruk av feil avkalkingsmiddel.

- Det må kun brukes originale JURA pleieprodukter.

FORSIKTIG Hvis avkalkingsprosessen avbrytes, kan det oppstå skader på maskinen.

- Fullfør avkalkingen.

FORSIKTIG Det kan oppstå skader på følsomme flater (f.eks. marmor) ved kontakt med avkalkingsmiddelet.


- Sprut må fjernes omgående.

- ❗ Avkalkingsprogrammet varer ca. 40 minutter.

- ❗ JURA avkalkingstabletter kan kjøpes i faghandelen.

Forutsetning: I cockpiten vises «Avkalk».

- Trykk på «Avkalk».
- Trykk på «Start».
«Tøm spillbrett»
- Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Avkalkningsmiddel i vanntank»

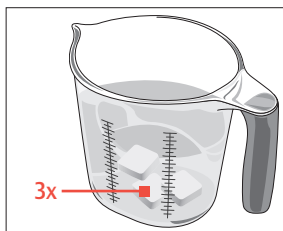

- Ta ut og tøm vanntanken.
- Løs 3 JURA-avkalkingstabletter fullstendig opp i et kar med 500 ml vann. Dette kan ta noen minutter.
- Fyll oppløsningen i den **tomme** vanntanken og sett den inn.

- Sett et kar under kombiutløpet.
 - Trykk på «Neste».
«Maskinen blir avkalket», det strømmes vann flere ganger rett inn i restvannsskålen og ut av kombiutløpet.
«Tøm spillbrett».
 - Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
«Skyll vanntanken» / «Fyll vanntank»
 - Tøm karet og sett det under kombiutløpet igjen.
 - Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
 - Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.
 - Trykk på «Neste».
Det strømmes vann flere ganger direkte inn i restvannsskålen og ut av kombiutløpet.
«Tøm spillbrett»
 - Tøm restvannsskålen og kaffegrutbeholderen og sett dem inn igjen.
- i** Ved uforutsett brudd på avkalkingsprosessen må vanntanken skylles grundig.

Avkalke vanntanken


Vanntanken kan forkalkes. For å garantere feilfri funksjon, må vanntanken avkalkes med jevne mellomrom.

- Ta ut vanntanken.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, ta den ut.
- 3 JURA avkalkingstabletter løses helt opp i en fullstendig fylt vanntank.
- La vanntanken med avkalkingsløsningen stå i flere timer (f.eks. over natten).
- Ta ut vanntanken og skyll den grundig.
- Hvis du bruker en CLARIS Smart filterpatron, sett den inn igjen.
- Fyll vanntanken med friskt, kaldt vann og sett den inn igjen.

Rengjøre bønnebeholderen

Kaffebønner kan ha et tynt fettlag som fester seg til veggene i bønnebeholderen. Disse restene kan påvirke kafferesultatet negativt. Rengjør derfor bønnebeholderen med jevne mellomrom.

Forutsetning: Displayet viser «Fyll bønnebeholder».


- Slå av maskinen med på/av-tasten .
- Ta av aromadekselet.
- Rengjør bønnebeholderen med en tørr, myk klut.
- Fyll kaffebønner i bønnebeholderen og lukk aromadekselet.

8 Meldinger i displayet


Meldinger på startskjermbildet

Melding	Årsak/følge	Tiltak
«Fyll vanntank»	Vanntanken er tom. Tilberedning er ikke mulig.	► Fyll vanntanken (se kapittel 5 «Daglig drift – Fulle vanntanken»).
«Tøm kaffegrut beholderen» / «Tøm spillbrett»	Kaffegrutbeholderen er full. / Restvannsskålen er full. Tilberedning er ikke mulig.	► Tøm kaffegrutbeholderen og restvannsskålen (se kapittel 5 «Daglig drift – Pleietiltak»).
«Spillbrettet er satt i feil»	Restvannsskålen er ikke satt inn eller den er satt inn feil. Tilberedning er ikke mulig.	► Sett inn restvannsskålen.
«Fyll bønnebeholder»	Bønnebeholderen er tom. Du kan ikke tilberede noen kaffespesialiteter; tilberedning av varmt vann eller melk er mulig.	► Fyll bønnebeholderen (se kapittel 3 «Klargjøring og oppstart – Fulle bønnebeholderen»).
«Maskin for varm»	Systemet er for varmt til å starte et pleieprogram.	► Vent i noen minutter til systemet er avkjølt, eller tilbered en kaffespesialitet eller varmt vann.

Meldinger i cockpiten

Melding	Årsak/følge	Tiltak
Filtersymbolet  i cockpiten lyser rødt.	Kapasiteten til filteret som er satt inn, er oppbrukt.	► Skift ut CLARIS Smart filterpatron (se kapittel 7 «Pleie – Sette inn / skifte filter»).
«Rens»	Din ENA krever rengjøring.	► Gjennomfør rengjøringen (se kapittel 4 «Tilberedning – Malt kaffe»).
«Avkalk»	Din ENA krever avkalking.	► Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalles»).
«Rengjør melkesystemet»	ENA krever rengjøring av melkesystemet.	► Gjennomfør rengjøring av melkesystemet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»).

9 Rette feil

Problem	Årsak/følge	Tiltak
Det oppstår for lite skum ved oppskumming av melk, eller melken spruter ut av kombiutløpet.	Kombiutløpet er tilsmusset.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Rengjør melkesystemet i kombiutløpet (se kapittel 7 «Pleie – Rengjøre melkesystemet»). ▸ Ta kombiutløpet fra hverandre og skyll det (se kapittel 7 «Pleie – Ta fra hverandre og skylle kombiutløpet»).
Ved tilberedning av kaffe kommer kaffen bare ut i dråper.	Kaffen eller den malte kaffen er for finmalt og tetter systemet. Eventuelt ble vannhardheten ikke riktig innstilt.	<ul style="list-style-type: none"> ▸ Innstill kvernen grovere eller bruk en grovere malt kaffe (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»). ▸ Gjennomfør en avkalking (se kapittel 7 «Pleie – Maskinen avkalles»).
Det ligger tørt kaffepulver bak kaffegrutbeholderen.	Kaffebønnene som brukes, gir et over gjennomsnittlig stort volum av malt kaffe.	▸ Reduser kaffearomaen eller still inn malegraden finere (se kapittel 4 «Tilberedning – Stille inn kvernen»).
«Fyll vanntank» blir ikke vist til tross for tom vanntank.	Vanntanken er sterkt forkalket.	▸ Avkalk vanntanken (se kapittel 7 «Pleie – Avkalke vanntanken»).
Kvernen lager svært mye støy.	Det er fremmedlegemer i kvernen.	▸ Kundeservice må kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).
«Error 2» eller «Error 5» vises.	Hvis maskinen har vært utsatt for kulde i lengre tid, kan oppvarmingen være sperret av sikkerhetsårsaker.	▸ Varm opp apparatet ved romtemperatur.
Andre «Error»-meldinger blir vist.	–	▸ Slå av ENA med på/av-tasten  . Ta kontakt med kundeservice i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).






i Dersom feilene ikke kunne utbedres, må kundeservice kontaktes i det landet du befinner deg i (se kapittel 13 «JURA-kontakter / rettslige henvisninger»).

10 Transport og miljøvennlig kassering

Transport / tømme systemet Oppbevar emballasjen til din ENA. Den brukes som beskyttelse under transport.
For å beskytte din ENA mot frost under transport, må systemet tømmes.



Forutsetning: Startskjermbildet vises.

- Ta melkeslangen ut av kombiutløpet.
- Sett et kar under kombiutløpet.
- Trykk på .
- Trykk på symbolet «apparattinnstilling» .
- Veksle til siden   .
- Trykk på «Tøm systemet».
- Ta ut og tøm vanntanken.

Systemet blir tømt.

Din ENA er slått av.

Kassering

Gamle maskiner må kasseres på en miljøvennlig måte.



Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres og utnyttes. Derfor må gamle maskiner kasseres via egnede oppsamlingssystemer.

11 Tekniske data

Spenning	230 V ~, 50 Hz
Effekt	1450 W
Samsvarsmerke	CE
Pumpetrykk	statisk maks. 15 bar
Volum vanntank (uten filter)	1,1 l
Volum bønnebeholder	125 g
Volum kaffegrutbeholder	ca. 10 porsjoner
Kabellengde	ca. 1,1 m
Vekt	ca. 9,4 kg
Mål (B × H × D)	27,1 × 32,3 × 44,5 cm
Melkesystem med koblingsdel	HP1
Utskiftbart melkeutløp	CX1
Filterpatron CLARIS Smart (RFID-teknologi)	Frekvensbånd 13,56 MHz Maks. sendeeffekt < 1 mW
JURA WiFi Connect (WiFi-forbindelse)	Frekvensbånd 2,4 GHz Maks. sendeeffekt < 100 mW

12 Indeks

A

- Adresser 68
- Apparat
 - Oppstilling 44
 - Skylling 54
- Apparatinstillinger 53
- Aromadeksel
 - Bønnebeholder med aromadeksel 39
- Avkalke
 - Maskin 59
 - Vanntank 60

B

- Barn 41
- Berøringsskjerm 39
- Bønnebeholder
 - Bønnebeholder med aromadeksel 39
 - Fylle 44
 - Rengjøre 61
- Brukerkrets 40
- Bypass-vannmengde
 - Caffè Barista 49

C

- Caffè Barista 49
- Cappuccino 48
- Cockpit 46, 53, 54
- Cortado 48

D

- Display
 - Berøringsskjerm 39
 - Cockpit 46
- Display, meldinger 62
- Dobbelt produkt 48
- Doseringskje til malt kaffe 39

E

- Espresso 48
 - To espresso 48
- Espresso doppio 49
- EU-samsvarserklæring 68

F

- Feil
 - Rette feil 63
- Filter
 - Sette inn 57
 - Skifte 57

- Filterpatron CLARIS Smart mini
 - Sette inn 57
 - Skifte 57
- Flat white 48
- Første oppstart 45
- Fylle
 - Bønnebeholder 44
 - Vanntank 52

H

- Hotline 68

I

- Innsats for restvannsskål 39

J

- JURA
 - Kontakter 68

K

- Kaffe 48
 - To kaffe 48
- Kaffegrutbeholder 39
- Kassering 64
- Koble inn 52
- Koble ut 52
- Kombiutløp
 - Høydejusterbart kombiutløp 39
 - Ta fra hverandre og skylle 56
- Kontakter 68
- Kopplattform 39
- Kundeservice 68

L

- Latte macchiato 48

M

- Malegrad
 - Dreiering for innstilling av malegrad 39, 51
 - Stille inn kvernen 51
- Malt kaffe 49
 - Doseringskje til malt kaffe 39
 - Pulversjakt for malt kaffe 39
- Maskin
 - Avkalke 59
 - Rengjøre 58
- Meldinger i displayet 62

- Melk
 - Tilkobling av melk 46
- Melkesystem 65
 - Rengjøre 55
 - Skylle 54
- N**
- Nettkabel 39
- O**
- Oppstart, første 45
- Oppstilling
 - Oppstilling av maskinen 44
- P**
- Påfyllingstrakt
 - Påfyllingstrakt for malt kaffe 39
- Pleie 54
- Pleietiltak 52
- Problemer
 - Rette feil 63
- Produktinnstillinger
 - Tilpasse 51
- Pulverkaffe
 - Malt kaffe 49
- Pulversjakt
 - Pulversjakt for malt kaffe 39
- R**
- Rengjøre
 - Bønnebeholder 61
 - Maskin 58
- Rengjøring av melkesystemet 55
- Restvannsskål 39
 - Innsats 39
- Rette feil 63
- RFID 65
- Riktig bruk 40
- S**
- Samsvarserklæring 68
- Servicegrensesnitt 39
- Sikkerhetsinformasjon 40
- Skader
 - Omgang med skader 41
 - Unngå skader 41
- Skylling
 - Apparat 54
- Skylling av melkesystemet 54
- Spesialitetsutvalg
 - Extra Shot 48
 - Malt kaffe 48
- Strømtilkobling
 - Tekniske data 65
- Symbolbeskrivelse 40
- T**
- Tast
 - På/av-tast 39
- Tekniske data 65
 - Melkesystem 65
 - Utskiftbart melkeutløp 65
- Telefon 68
- Tilberedning 47, 48
 - Cappuccino 48
 - Cortado 48
 - Espresso 48
 - Espresso doppio 49
 - Flat white 48
 - Kaffe 48
 - Latte macchiato 48
 - Malt kaffe 49
 - Spesialitetsutvalg 48
 - To espresso 48
 - To kaffe 48
 - To kaffespesialiteter 48
 - Varmtvann 50
- Tilpasse produktinnstillinger 51
- Tømme systemet 64
- To produkter 48
- Trådløs forbindelse 47, 57, 65
- Transport 64
- U**
- Utløp
 - Høydejusterbart kombiutløp 39
- Utskiftbart melkeutløp 65
- V**
- Vannhardhet
 - Fastsette vannhardhet 44
- Vanntank 39
 - Avkalke 60
 - Fylle 52
- Varmtvann 50
- W**
- WiFi 65
- WiFi Connect 39, 47
- WiFi-tilkobling 47

13 JURA-kontakter / rettslige henvisninger

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten, Sveits
Tlf. +41 (0)62 38 98 233

- i** Flere kontaktdata for ditt land finnes online på **jura.com**.
- i** Hvis du trenger hjelp til betjening av apparatet, finner du svar på **jura.com/service**.
- i** Din mening er viktig for oss! Bruk kontaktmulighetene på **jura.com**.

Direktiver Apparatet oppfyller følgende direktiver:

- 2014/35/EU – Lavspenningsdirektiv
- 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- 2009/125/EU – Energidirektiv
- 2011/65/EU – RoHS-direktiv
- 2014/53/EU – Radioutstyrsdirektivet

En detaljert EU-samsvarserklæring for din ENA finner du på **jura.com/conformity**.

Tekniske endringer Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer. Illustrasjonene som er brukt i denne instruksjonsboken er stilisert, og viser ikke apparatets originalfarger. Detaljene i din ENA kan avvike.