

jura[®]



Käyttöohje J6

sv

no

da

fi



Laitteesi J6

Ohjauslaitteet	144
Tärkeitä ohjeita	146
Määräysten mukainen käyttö.....	146
Turvallisuutesi takia	146
1 Valmistelut ja käyttöönotto	150
JURA Internetissä	150
Laitteen sijoittaminen	150
Papusäiliön täyttäminen.....	150
Veden kovuuden määrittäminen.....	150
Ensimmäinen käyttöönotto	151
Maidon liittäminen	154
Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)	155
2 Valmistus	156
Valmistusmahdollisuudet	156
Ristretto, espresso ja kahvi	157
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa ja kaksi kahvia.....	157
Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat	158
Jauhettu kahvi.....	158
Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon.....	159
Jauhimen säätäminen.....	160
Kuuma vesi.....	160
3 Päivittäinen käyttö	161
Vesisäiliön täyttäminen.....	161
Laitteen käynnistys	161
Päivittäinen hoito	161
Säännöllinen hoito	162
Laitteen poiskytkentä.....	162
4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa	163
Tuoteasetuksien muuttaminen	164
Tuotteiden asettaminen, moninkertaistaminen ja personalisointi.....	165
Automaattinen poiskytkentä	166
Energiansäästötila	167
Veden kovuuden asettaminen.....	168
Näytön kirkkaus.....	168
Vesimäärän yksikkö.....	169
Asetuksien palautus tehdasetukseen	169
Kieli	170
Tietojen kysely	170
5 Huolto	172
Laitteen huuhtelu.....	172
Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu.....	172
Maitojärjestelmän puhdistus	173




Cappuccinovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu	174
Suodattimen asennus	174
Vaihda suodatin.....	175
Laitteen puhdistaminen.....	176
Laitteen kalkinpoisto	177
Papusäiliön puhdistaminen.....	179
Vesisäiliön kalkinpoisto	179
6 Ilmoitukset näytössä	180
7 Häiriöiden korjaaminen	181
8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen	183
Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen	183
Hävittäminen	183
9 Tekniset tiedot	184
10 Hakemisto	185
11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset	188

Symbolien kuvaukset

Varoitusohjeet

	VAROITUS	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana VAROITUS viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana HUOMIO mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
	HUOMIO	
HUOMIO	HUOMIO	osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Käytetyt symbolit

	Toimintavaatimus. Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	Ohjeet ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää JURA-laitetta entistäkin helpommin.
	Näyttöilmoitus


sv

no

da


fi

Ohjauslaitteet

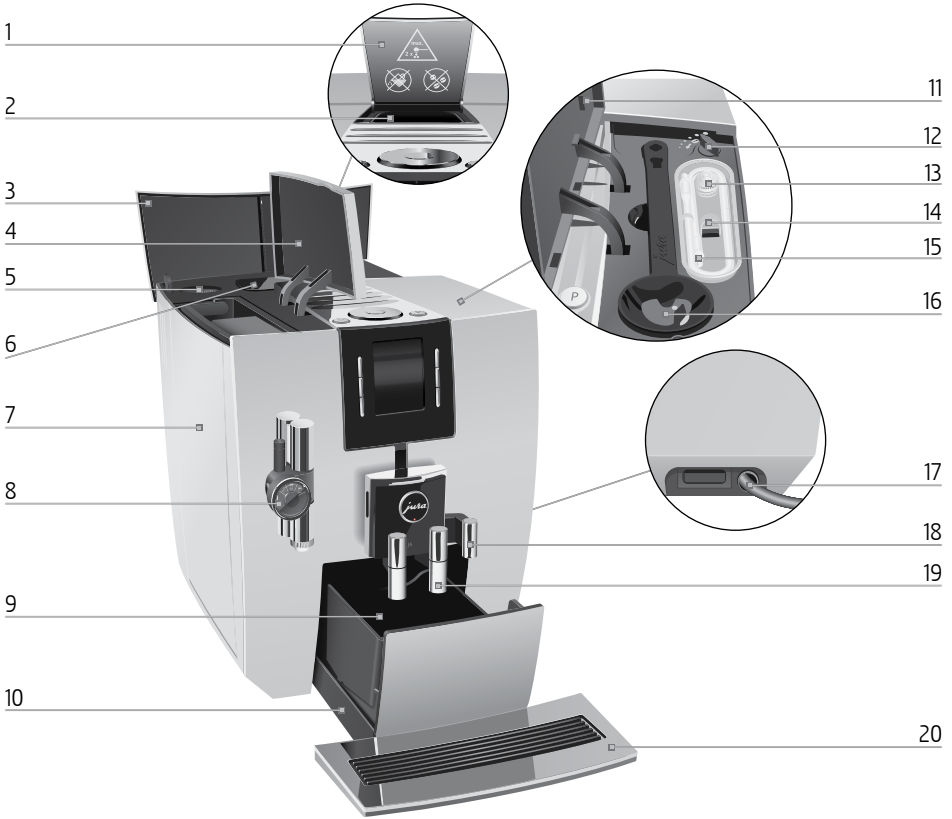


- 1 Jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi
- 2 Jauhetun kahvin täyttösuppilo
- 3 Papisäiliön kansi
- 4 Vesisäiliön kansi
- 5 Huoltoliitäntä
- 6 Papisäiliö, jossa arominsuojakansi
- 7 Vesisäiliö
- 8 Korkeussuunnassa säädettävä cappuccinovaahdotin
- 9 Kahvinporosäiliö
- 10 Ylimääräisen veden astia

- 11 Tarvikelokeron kansi
- 12 Jauhatusasteen säädön kääntökytkin
- 13 Vaihdettava maitosuutin
- 14 Tarvikelokeron käyttö
- 15 Maitoputki
- 16 Jauhetun kahvin mittalusikka
- 17 Verkkojohto (laitteen puoli)
- 18 Kuuman veden suutin
- 19 Korkeus- ja leveysuunnassa säädettävä ahvisuutin
- 20 Kuppitaso

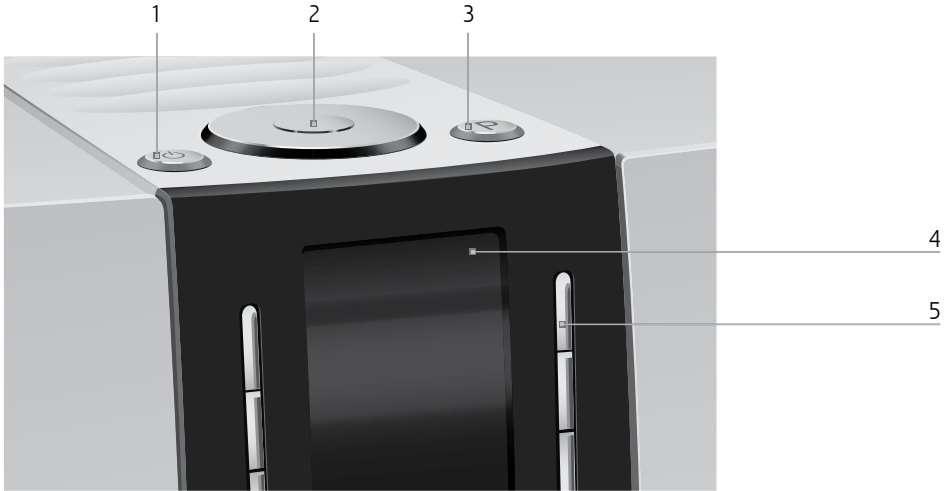

Laitteen yläosa

- 1 Päälle/Pois-näppäin 
- 2 Rotary Switch (Kiertokytkin)
- 3 P-näppäin (ohjelmointi)

Etusivu

- 4 Näyttö
- 5 Monitoiminäppäimet (näppäimien toiminnot riippuvat kyseisestä näytöstä)

Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle



sv

no

da

fi

Tärkeitä ohjeita

Määräysten mukainen käyttö

Laite on suunniteltu ja rakennettu kotitalouskäyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen ja maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

Turvallisuutesi takia


Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.



Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
 - Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.
 - Huolehdi siitä, että JURA ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
 - Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
 - Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä

johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengen- vaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuute- tut JURAn huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.

- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvalli- sesti sähköverkosta kytke JURA ensin pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähkö- pistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet ja cappuccinovaahdottimet voivat aiheuttaa palovammoja:

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- Varmista, että cappuccinovaahdotin on oikein asennettu ja puhdas. Jos asennusta ei ole tehty oikein tai on tukoksia, cappuccinovaahdotin tai sen osia voi irrota. Nielemisvaara.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:

- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompas- tumisen tai vaurioitua.
- Suojaa JURA sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota JURA-laitetta, verkkojohtoa tai liitän- töjä veteen.
- Älä pane JURA-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke JURA virtakytkimellä pois päältä ennen puhdistustöitä. Pyyhi JURA aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.

sv

no

da

fi

- Mallit, joissa on lasinen kuppitaso: Vältä lasiseen kuppitasoon kohdistuvia tönäisyyjä ja iskuja.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty JURA-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä JURA suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä virtakytkimestä, kun olet pidemmän aikaa poissa.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huoltotehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.

sv

no

da

fi

1 Valmistelut ja käyttöönotto

JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta (www.jura.com) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja JURA-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta www.jura.com/service.

Laitteen sijoittaminen



Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi JURA-laitetta:

- Aseta JURA vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle.
- Valitse JURA-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliössä on arominsuojakansi. Siten kahvipapujen aromi säilyy pitempään.

HUOMIO


Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhettu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.

- ▶ Täytä papusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.
- ▶ Avaa papusäiliön kansi ja irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papusäiliössä.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi sekä papusäiliön kansi.

Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkuu.

- ▶ Pidä testitikkuu hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.

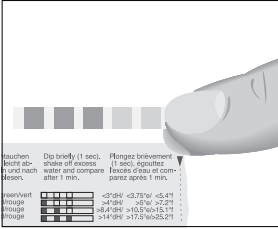

Ensimmäinen käyttöönotto

- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikun värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.


Ensimmäisen käyttöönoton aikana voit valita, haluatko käyttää JURA-laitetta CLARIS Smart -suodatinpatruunojen **kanssa** vai **ilman** niitä. Suodatinpatruuna suodattaa vedestä myös monia muita hajujen ja makuun vaikuttavia aineita. Tällaiset aineet voivat vaikuttaa negatiivisesti kahviin. Jotta saavutettu kahvin laatu olisi aina paras, suosittelemme käyttämään CLARIS Smart -suodatinpatruunaa.

⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

Edellytys: Papusäiliö on täytetty.

- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke JURA päälle painamalla Pääle/Pois-näppäintä .
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

i Saat muut kielet näkyviin kiertämällä Rotary Switch -kytkintä.

- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä näkyy haluttu kieli, esim. »Suomi«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.
»Veden kovuus«

i Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

sv

no

da

fi

- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä muuttaaksesi veden kovuuden asetusta, esim. asetukseksi »25 °dH«.
 - ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
- Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- »Asenna vedensuodatin.«

i Päätä nyt, haluatko käyttää JURA-laitetta CLARIS Smart -suodatinpatruunoiden **kanssa** vai **ilman** niitä.

Käyttö suodatinpatruunan **kanssa**: siirry suoraan seuraavaan kappaleeseen.

Käyttö **ilman** suodatinpatruunaa (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia«).

Ensimmäinen käyttöönotto ja suodatinpatruunan aktivointi

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.



- ▶ Aseta astia sekä kuumavesisuuttimen että cappuccinovaahdottimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«



Ensimmäinen käyttöönotto ilman suodatinpatruunan aktivointia

HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.



»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

Suodattimen huuhtelu keskeytyy automaattisesti n. 300 ml:n jälkeen.

»Kone täyttyy.«, cappuccinovaahdottomesta valuu vettä.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

- Aseta astia kahvisuuttimen alle.

»Lämpenee.«

»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«. JURA on nyt käyttövalmis.



Näytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa.



Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli ylhäällä oikealla näytössä.

sv

no

da

fi

1 Valmistelut ja käyttöönotto



- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
 - »Kone täyttyy.«, järjestelmä täyttyy vedellä.
 - »Lämpenee.«
 - »Huuhtelee.«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. JURA on nyt käyttövalmis.



i Näytössä näkyvät tuotteet, joita voit valmistaa.

Maidon liittäminen

JURA tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään maidonjäähdytintä tai maitosäiliötä.

i Sopivia JURAn maitosäiliöitä on saatavilla erikoisliikkeissä.

- ▶ Irrota cappuccinovaahdottimen suojatulppa.

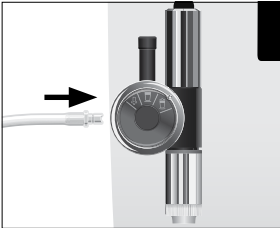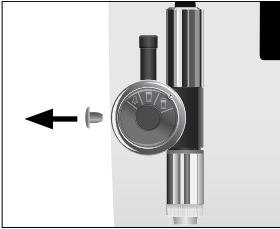

- ▶ Liitä maitoletku cappuccinovaahdottimeen.
- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdyttimeen.

Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)

Voit yhdistää JURA-laitteen langattomasti yhteensopivaan oheislaitteeseen (esim. Cool Control Wireless -maidonjäähdyttimeen). Cool Control tai JURA Smart Connect -vastaanottimen pitää olla sitä varten huoltoliitännässä.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Yhdistä lisälaite«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Yhdistä lisälaite«
- ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
- ▶ Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita yhdistääksesi oheislaitteen JURA-laitteeseen.

sv

no

da

fi

2 Valmistus

Yleistä valmistuksesta:

- Jauhatusvaiheen aikana voit valita **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuuden kiertämällä Rotary Switch -kytkintä.
- Voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. vesi- tai maitomäärää) valmistuksen aikana kiertämällä Rotary Switch -kytkintä.
- Voit keskeyttää kahviuoman tai kuuman veden valmistuksen milloin tahansa valmistuksen aikana. Paina tällöin näppäintä » ↑ « tai Rotary Switch -kytkintä.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetusten muuttaminen«).

Valmistusmahdollisuudet

JURA tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kahviuoman, maidon tai kuuman veden valmistamiseen.

- **Valmistus aloitusnäytön kautta:** Paina halutun tuotteen vastaavaa valmistusnäppäintä, joka näkyy näytössä (aloitusnäytössä).
Seuraavat tuotteet näkyvät oletusarvoisesti:
 - »Cappuccino«
 - »Latte macchiato«
 - »1 kuuma maito«
 - »Espresso«
 - »Kahvi«
 - »Kuuma vesi«
- **Valmistus tuotekarusellinäkymän kautta (Rotary Selection):** Voit valmistaa useampia tuotteita kuin aloitusnäytössä näkyy. Kun kiertät Rotary Switch -kytkintä, muut tuotteet näkyvät **tuotekarusellinäkymässä**.
Kierrä Rotary Switch -kytkintä päästäksesi halutun tuotteen kohdalle. Käynnistä valmistus painamalla Rotary Switch -kytkintä.

Seuraavat tuotteet näkyvät lisäksi tuotekarusellinäkyvässä:

- »Ristretto«
- »Flat White«
- »Macchiato«

- i** Tuotekarusellinäkyvä sulkeutuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua, jos mitään valmistusta ei aloiteta.
- i** Voit asettaa kaikki JURA-laitteessasi oletusarvoisesti tallennettuna olevat tuotteet suosikkina mihin tahansa kohtaan aloitusnäyttöön tai yhdistää ne tuotekaruselliin. Moninkertaista haluamasi kahviuomat ja tee niistä uusilla tuotenimillä ja yksilöllisillä asetuksilla juuri sinun omia kahvejasi (esim. määrä ja kahvin vahvuus) (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuotteiden asettaminen, moninkertaistaminen ja personalisointi«). Ota huomioon, että seuraavien lukujen kuvaukset koskevat aina vakioasetuksia.

Ristretto, espresso ja kahvi



Esimerkki: Näin valmistat kahvia.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä »Kahvi«.
- Valmistus alkaa. »Kahvi« ja kahvin vahvuus näkyvät näytössä. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA on taas käyttövalmis.

Kaksi ristrettoa, kaksi espressoja ja kaksi kahvia



Voit valmistaa **kaksi** kahviuomaa painamalla kaksi kertaa vastaavaa valmistusnäppäintä (n. 2 sekunnin kuluessa).

Esimerkki: Näin valmistat espressot.

- ▶ Aseta kaksi kuppia kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä »Espresso« **kaksi kertaa (2 sekunnin kuluessa)** valmistuksen käynnistämiseksi.
- »2 x Espresso«, ennalta asetettu vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA on taas käyttövalmis.

sv

no

da


fi

Latte macchiato, cappuccino ja muut maitoa sisältävät kahvijuomat



JURA valmistaa sinulle latte macchiaton, cappuccinon, flat white ja espresso macchiaton napin painalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

Esimerkki: Näin valmistat latte macchiaton.

- ▶ Aseta lasi cappuccinovaahdottomen alle.
 - ▶ Kierrä cappuccinovaahdottomen säätöpyörä maitovaahto-asettoon .
 - ▶ Paina näppäintä »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, ennalta asetettu maitomäärä valuu lasiin.

i Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Kahvin valmistus alkaa. Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näyttöön tulee näkyviin »Huuhtele maitojärjestelmä«.

i 15 minuuttia valmistuksen jälkeen tapahtuu maitojärjestelmän automaattinen huuhtelu (katso luku 5 »Huolto – Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu«). Aseta siksi aina astia cappuccinovaahdottomen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta cappuccinovaahdotin toimisi aina moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin** maitoa valmistettuasi (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).

Jauhettu kahvi

Voit käyttää jauhettua kahvin täyttösuppilaa toisen, esimerkiksi kofeiinittoman kahvin valmistukseen.

- i** Älä lisää jauhettua kahvia koskaan kahta täyttä mittalusikallista enempää.
- i** Älä käytä liian hienoksi jauhettua kahvia. Se voi tukkia järjestelmän, ja kahvi valuu vain tipoittain.
- i** Jos olet lisännyt liian vähän jauhettua kahvia, näytössä lukee »Ei tarpeeksi kahvia.«, ja JURA keskeyttää toimenpiteen.
- i** Haluamasi kahvi juoma on valmistettava n. 1 minuutin kuluessa jauhettua kahvin lisäämisestä. Muuten JURA keskeyttää vaiheen ja on jälleen käyttövalmis.

Kaikkien kahvijuomien valmistus jauhetusta kahvista tapahtuu aina samalla tavalla.



Esimerkki: Näin valmistat espresson jauhetusta kahvista.

- ▶ Aseta espressokuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin suppilon kansi.
»Lisää jauhettu kahvi.«
- ▶ Lisää täyttösuppiloon täysi mittalusikallinen jauhetta kahvia.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
»Valitse tuote«
- ▶ Paina näppäintä »Espresso«.
Valmistus alkaa. »Espresso«, ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu kuppiin.
Valmistus pysähtyy automaattisesti. JURA on taas käyttövalmis.

Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin kokoon



Voit muuttaa kaikkien **yksittäistuotteiden** vesimäärän yksinkertaisesti ja pysyvästi kupin kokoon sopivaksi. Seuraavassa esimerkissä näytetään, miten määrä vaihdetaan. Kaikki tämän jälkeen valmistettavat juomat ovat aina samankokoisia.

Esimerkki: Näin asetat kahvin vesimäärän pysyvästi.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Paina näppäintä »Kahvi« ja **pidä sitä painettuna**, kunnes näyttöön tulee näkyviin »Tarpeeksi kahvia? Paina painiketta«.
 - ▶ Vapauta näppäin »Kahvi«.
Valmistus käynnistyy ja kahvi valuu kuppiin.
 - ▶ Paina haluamaasi näppäintä, kun kupissa on riittävästi kahvia.
Valmistus pysähtyy. Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- Kahville asetettu vesimäärä on tallennettu pysyvästi. JURA on taas käyttövalmis.

- i** Voit vaihtaa asetusta koska tahansa toistamalla vaiheet.
- i** Voit asettaa kaikkien yksittäistuotteiden määrän pysyvästi myös ohjelmointitilassa (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

sv

no

da

fi

Jauhimen säätäminen

HUOMIO

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

Jos asetat jauhatusasteen, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säädön kääntökytkin saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Esimerkki: Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi kahvisuuttimen alle.
- ▶ Avaa tarvikelokeron kansi.
- ▶ Paina näppäintä »Espresso« valmistuksen käynnistämiseksi.
- ▶ Aseta jauhatusasteen säädön kääntökytkin haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje tarvikelokeron kansi.



Kuuma vesi

⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.



- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Paina näppäintä »Kuuma vesi«.
»Kuuma vesi«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«.

3 Päivittäinen käyttö


Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.

HUOMIO


Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.


- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

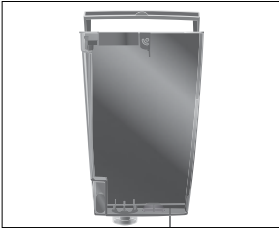


- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

Laitteen käynnistys

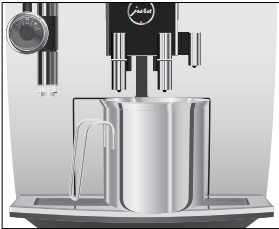

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
 - ▶ Kytke JURA päälle painamalla Pääle/Pois-näppäintä .
 - »Tervetuloa«
 - »Lämpenee.«
 - »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan.
- Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«. JURA on nyt käyttövalmis.

Päivittäinen hoito

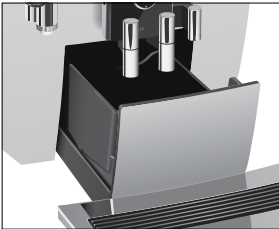

Jotta JURA toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

i

Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
- ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.

sv

no

da

fi

- ▶ Puhdista cappuccinovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).
- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Pura ja huuhtele cappuccinovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Cappuccinovaahdotin purkamisen ja huuhtelu«).
- ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).

Säännöllinen hoito


Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoletkun ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Varaosia saa erikoisliikkeestä. JURA-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä.
- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä maito- ja kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

Laitteen poiskytkentä



Kun JURA kytketään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahvijuoma. Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään lisäksi puhdistamaan maitojärjestelmä.

- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että cappuccinovaahdotin alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

i

Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistus (»Pese maitojärjestelmä«).

10 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Jos on valmistettu maitoa, mutta maitojärjestelmäpuhdistusta ei ole käynnistetty, maitojärjestelmä huuhdellaan ensin (»Maitopuoli huuhtelee.«).

»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. JURA on pois päältä.

4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Siirry ohjelmointitilaan painamalla lyhyesti P-näppäintä. Navigoi Rotary Switch -kytkintä kiertämällä ja monitoiminäppäimien avulla ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»Huoltotilanne«	»Pese«, »Vaihda suodatin« (vain, jos suodatinta käytetään), »Kalkinpoisto«, »Pese maitojärjestelmä«, »Huuhtele«, »Tehdyt hoitotoimenpiteet«	► Käynnistä tässä vaadittu hoito-ohjelma tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»Tuoteasetukset«	»Asennus« »Klassikot«	► Valitse asetukseksi kahviuomille ja kuumalle vedelle. ► Korvaa aloitusnäytön ja tuotekarusellin tuotteet omilla suosikeillasi. Moninkertaista haluamasi kahviuomat ja tee niistä uusilla tuotenimillä ja yksilöllisillä asetuksilla juuri sinun omia kahvejasi.
»Koneen asetukset«	»Valitse kieli« »Sammuta jälkeen« »Energiansäästö« »Tehdasasetukset« »Yksiköt« »Näyttö« »Veden kovuus« »Tuotelaskuri«, »Huoltolaskuri« »Versio« »Yhdistä lisälaitte«, »Irrota lisälaitte«	► Valitse kieli. ► Aseta, minkä ajan kuluttua JURA-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä. ► Valitse energiansäästötila. ► Palauta laitteen tehdasasetukset. ► Valitse vesimäärän yksikkö. ► Muuta näyttöasetuksia. ► Aseta käytettävän veden kovuus. ► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä. Ohjelmistoversio ► Yhdistä laite langattoman yhteyden kautta JURA-oheislaitteeseen tai katkaise yhteys uudestaan. (Näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Smart Connect -lähetintä.)

sv

no

da

fi

Tuoteasetuksien muuttaminen

Ohjelmavaiheessa »Tuoteasetukset« / »Asennus« voit tehdä yksilöllisiä asetuksia kaikille kahvijuoimille ja kuumalle vedelle. Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Muut asetukset
Ristretto, espresso	10 porrasta	Kahvi: 15 ml – 80 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi
Kahvi	10 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi
Kaksi ristrettoa, kaksi espressoa, kaksi kahvia	–	Kahvi: yksittäistuotteen asetettu määrä kaksinkertaistetaan.	Lämpötila (kuten yksittäistuotteella), tuotenimi
Latte macchiato	10 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 0 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi
Cappuccino, flat white	10 porrasta	Kahvi: 25 ml – 240 ml Maito: 0 s – 120 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi
Espresso macchiato	10 porrasta	Kahvi: 15 ml – 80 ml Maito: 0 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi
Annos maitoa	–	Maito: 0 s – 120 s	tuotenimi
Kuuma vesi	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), tuotenimi

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

Esimerkki: Näin muutat espresson vesimäärän ja kahvin vahvuuden.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Tuoteasetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Asennus«
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Asennus«

- ▶ Paina näppäintä »Espresso«.
»Asennus« / »Espresso«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Espresso«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Muuta kahvin vahvuuden asetusta kiertämällä Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Vahvista asetus painamalla Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes se on täyttömäärän kohdalla.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Muuta täyttömäärän asetusta kiertämällä Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Vahvista asetus painamalla Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Asennus« / »Espresso«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Tuotteiden asettaminen, moninkertaistaminen ja personalisointi

Ohjelmavaiheessa »Tuoteasetukset« / »Klassikot« löydät kaikki tuotteet, jotka ovat oletusarvoisesti tallennettuina JURA-laitteeseen. Voit liittää jokaisen näistä tuotteista suosikkina aloitusnäyttöön tai tuotekaruselliini mihin kohtaan tahansa. **Moninkertaista** haluamasi kahvijuoimat ja tee niistä uusilla tuotenimillä ja yksilöllisillä asetuksilla juuri **sinun omia** kahvejasi (esim. määrä ja kahvin vahvuus).

Esimerkki: Näin korvaat »Latte macchiato« -juoman aloitusnäytössä »Macchiato« -juomalla.


- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Tuoteasetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Asennus«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Klassikot«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Lisää suosikkeihin«

sv

no

da

fi

- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä vielä kerran.
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Macchiato«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse sijainti«
- ▶ Paina näppäintä »Latte macchiato«.
»Macchiato« / »Haluatko korvata nykyisen tuotteen?«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Tuotenimi«
- i** Nyt voit antaa juuri tallennetulle tuotteelle uuden tuotenimen.
 - ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
»Macchiato«
- i** Nyt voit muuttaa tuotteen eri asetuksia. Paina Rotary Switch -kytkintä päästäksesi eri asetusvaihtoehtoihin. Päätä asetukseksi painamalla näppäintä »Tallenna«.
- i** Jos et halua tehdä muita asetuksia, paina suoraan näppäintä » «.
 - ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä JURA-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, JURA kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–9 tunniksi.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Sammuta jälkeen«.

- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Muuta poiskytkentäaika Rotary Switch -kytkintä kiertämällä.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Energiansäästötila

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Energiansäästö« voidaan energiansäästötila (Energy Save Mode, E.S.M.®) asettaa pysyväksi:

- »Käytössä «
 - Pian viimeisimmän valmistuksen jälkeen JURA ei enää kuumene. Näytössä lukee n. 5 minuutin kuluttua ilmoitus »Energiansäästö«.
 - Ennen kahviuoman, maitoa sisältävän kahviuoman tai kuuman veden valmistamista laitteen on lämmentävä.
- »Ei käytössä«
 - Kaikkia kahviuomia, maitoa sisältäviä kahviuomia ja kuumaa vettä voidaan valmistaa ilman odottamista.

Esimerkki: Näin muutat energiansäästötilan »Käytössä « tilaksi »Ei käytössä«.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Energiansäästö«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Energiansäästö«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Ei käytössä«.

sv

no

da

fi

- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Energiansäästö«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin JURA-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kovuutta voidaan säätää portaattomasti välillä 1° dH – 30° dH.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Veden kovuus«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Veden kovuus«
- ▶ Muuta asetusta Rotary Switch -kytkintä kiertämällä.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Veden kovuus«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Näytön kirkkaus

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Näyttö« voit asettaa myös näytön kirkkauden (prosentteina).

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Näyttö«.

- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Näyttö«
- ▶ Muuta asetusta Rotary Switch -kytkintä kiertämällä.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Näyttö«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Vesimäärän yksikkö

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Yksiköt« voit asettaa myös vesimäärän yksikön.

Esimerkki: Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Yksiköt«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Yksiköt«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »oz«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
»Yksiköt«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

Asetuksien palautus tehdasasetukseen

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Tehdasasetukset« laite voidaan palauttaa tehdasasetuksiin: **Kaikki asiakasasetukset** (lukuun ottamatta »suodatinta« ja »veden kovuutta«) palautetaan tehdasasetuksiin. Tämän jälkeen JURA kytkeytyy pois päältä.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.

sv

no

da

fi

- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Tehdasasetukset«.
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Tehdasasetukset« / »Palauta tehdasasetukset«
- ▶ Paina näppäintä »Kyllä«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
JURA on pois päältä.

Kieli

Voit valita JURA-laitteen kielen tässä ohjelmavaiheessa.

Esimerkki: Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »English«.
- ▶ Paina näppäintä »Tallenna«.
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.
»Choose language«
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.
»Please select product«

Tietojen kysely

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« voit kysyä seuraavia tietoja:

- »Tuotelaskuri«: Valmistettujen kahvijuomien, maidon ja kuumien veden lukumäärä
- »Huoltolaskuri«: Suoritettujen hoito-ohjelmien (puhdistus, kalkinpoisto) lukumäärä
- »Versio«: Ohjelmistoversio

Esimerkki: Näin kysyt valmistettujen kahvijuomien lukumäärää.

- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
 - ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Koneen asetukset«.
 - ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Valitse kieli«
 - ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Tuotelaskuri«.
 - ▶ Siirry ohjelmavaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Tuotelaskuri«
- i** Kierrä Rotary Switch -kytkintä saadaksesi muiden kahvijuomien lukumäärän näkyviin.
- ▶ Poistu ohjelmointitilasta painamalla P-näppäintä.

sv

no

da

fi

5 Huolto

JURA-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite
- Huuhtele yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä
- Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (»Pese maitojärjestelmä«)
- Vaihda suodatin (»Vaihda suodatin«) (vain, jos suodatinta käytetään)
- Puhdista laite (»Pese«)
- Tee laitteelle kalkinpoisto (»Kalkinpoisto«)

i Painamalla P-näppäintä siirryt hoito-ohjelmien yhteenvetoon (»Huoltotilanne«). Kun palkki on kokonaan punainen, JURA-laite vaatii kyseisen hoito-ohjelman suorittamista.

i Suorita puhdistus, kalkinpoisto, maitojärjestelmähuuhtelu tai suodattimen vaihto, kun sinua pyydetään suorittamaan ne.

i Suorita hygieniaesitystä maitojärjestelmäpuhdistus **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää huuhteluvaiheen koska tahansa manuaalisesti.

- ▶ Aseta astia kahvisuuttimen alle.
- ▶ Paina P-näppäintä.
»Huoltotilanne«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Pese«
- ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Huuhtelee«.
- ▶ Siirry huuhteluvaiheeseen painamalla Rotary Switch -kytkintä.
»Huuhtelee«, »Maitopuoli huuhtelee«, kahvisuuttimesta valuu vettä.
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«.

Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu

15 minuutin kuluttua maidon valmistuksen jälkeen tapahtuu aina maitojärjestelmän **automaattinen** huuhtelu. Aseta siksi aina astia cappuccinovaahdottimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jos näytössä näkyy »Huuhtele maitojärjestelmä«, voit käynnistää huuhtelun milloin tahansa painamalla Rotary Switch -kytkintä.

Maitojärjestelmän puhdistus

Jotta cappuccinovaahdotin toimisi aina moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

i Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

- Paina P-näppäintä.

»Huoltotilanne«

- Paina Rotary Switch -kytkintä.

»Pese«

- Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee »Pese maitojärjestelmä«.


- Paina Rotary Switch -kytkintä.

»Pese maitojärjestelmä«

- Paina Rotary Switch -kytkintä vielä kerran.

- Paina näppäintä »Aloita«.

- Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maitopurkista.

- Täytä maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliön etuosaan (merkinä ) maitojärjestelmän puhdistusainetta **alempaan merkkiin** saakka.

- Lisää sen jälkeen vettä **ylempään merkkiin** saakka.

- Aseta astia cappuccinovaahdotin alle.



- Aseta cappuccinovaahdotin säätöpyörä maitoasentoon .

- Yhdistä maitoletku maitojärjestelmäpuhdistuksen säiliöön.

i Maitoletkussa on oltava liituskappale, jotta se voidaan yhdistää oikein säiliöön.

- Paina näppäintä »Seuraava«.

»Pese maitojärjestelmää«, cappuccinovaahdotin ja maitoletku puhdistetaan.

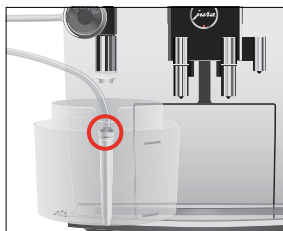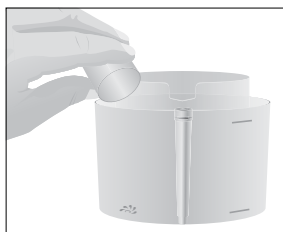



sv

no

da


fi

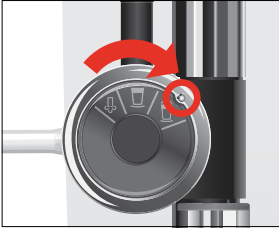

- ▶ Aseta cappuccinovaahdottimen säätöpyörä ensimmäisen lyhyen keskeytyksen aikana maitovaahtoasentoon .
 - »Vettä maitojärjestelmälle«
 - ▶ Huuhtele säiliö perusteellisesti ja täytä etuosa puhtaalla vedellä **ylempään merkkiin** saakka.
 - ▶ Aseta säiliö cappuccinovaahdottimen alle ja yhdistä maitoletku uudestaan säiliöön.
 - ▶ Paina näppäintä »Seuraava«.
 - »Pesee maitojärjestelmää.«, cappuccinovaahdotin ja maitoletku huuhdellaan puhtaalla vedellä.
- Aloituspainike näkyy näytössä.

Cappuccinovaahdottimen purkaminen ja huuhtelu

Jotta cappuccinovaahdotin toimisi häiriöttä ja hygieenisesti, se täytyy purkaa ja huuhdella **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

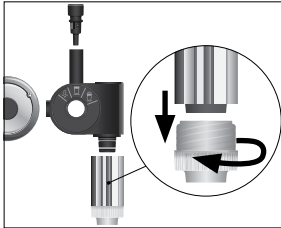

- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.
- ▶ Vedä cappuccinovaahdotinta varovasti alaspäin.
- ▶ Pura cappuccinovaahdotin erillisiin osiin.
- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkillinen JURA -maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.
- ▶ Kokoa cappuccinovaahdotin uudestaan.

i Varmista, että kaikki erilliset osat on painettu oikein ja tiukasti yhteen, jotta cappuccinovaahdotin toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

- ▶ Kiinnitä cappuccinovaahdotin tukevasti liitoskappaleeseen.

Suodattimen asennus

JURA-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa. Jos et ole asettanut suodatinpatruunaa paikalleen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä, voit tehdä sen nyt seuraavasti.



- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta toimitukseen sisältyvä suodatinpatruunan jatke ylös CLARIS Smart -suodatinpatruunan päälle.

- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

Suodattimen huuhtelu keskeytyy automaattisesti n. 300 ml:n jälkeen.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Vedensuodatin valmis«

Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«. JURA on taas käyttövalmis.

Vaihda suodatin

i Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), JURA vaatii suodattimen vaihtoa.

i CLARIS Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Vaihda vedensuodatin.«.

- ▶ Aseta astia kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota vanha CLARIS Smart -suodatinpatruuna ja jatke.
- ▶ Aseta suodatinpatruunan jatke ylös **uuteen** CLARIS Smart -suodatinpatruunaan.



sv

no

da

fi



- ▶ Aseta suodatinpatruuna ja jatke vesisäiliöön.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

i Laitte tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri vaihdettu.

»Vaihda suodatin« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vettä valuu kuuman veden suuttimesta.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja aseta se takaisin paikalleen.

»Vaihda suodatin«, »Vedensuodatin valmis«

Näyttöön ilmestyy »Valitse tuote«. JURA on taas käyttövalmis.

Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, JURA ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

i Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

i Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

i JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Paina P-näppäintä.

»Pesu«

- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.

- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.

- ▶ Paina vielä kerran näppäintä »Aloita«.

»Tyhjennä kahvipurusäiliö.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.

»Paina kiertokytkintä.«



- ▶ Aseta astia sekä kahvisuuttimen että cappuccinovaahdotin alle.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Laitetta pestään.«, kahvisuuttimesta valuu vettä. Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti.«.
- ▶ Avaa jauhetun kahvin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
»Paina kiertokytkintä.«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Laitetta pestään.«, vettä valuu useita kertoja kahvisuuttimesta ja cappuccinovaahdotimesta. Vaihe pysähtyy automaattisesti.
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporossäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen. Puhdistus on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

Laitteen kalkinpoisto

JURA kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

- ▶ **i** Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

⚠ HUOMIO Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

HUOMIO Väärän kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

HUOMIO Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

sv

no

da

fi


HUOMIO Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

Edellytys: Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto.«.

- ▶ Paina P-näppäintä.
 - »Kalkinpoisto«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
- ▶ Paina näppäintä »Aloita«.
- ▶ Paina vielä kerran näppäintä »Aloita«.
- »Tyhjennä tippakaukalo.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
 - »Lisää kalkinpoistoaine«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 500 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjään** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

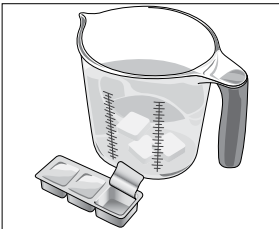

- ▶ Aseta astia sekä kuumavesisuuttimen että cappuccinovaahdottimen alle.
 - »Paina kiertokytkintä.«
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
 - »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, vettä valuu useita kertoja kuumavesisuuttimesta ja cappuccinovaahdottimesta. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«.
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
 - »Täytä vesisäiliö«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
 - »Paina kiertokytkintä.«




- ▶ Aseta astia sekä cappuccinovaahdottimen että kahvi - ja kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»Kalkinpoistoa suoritetaan.«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
Kalkinpoisto on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

i Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtelee vesisäiliö huolellisesti.

Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista tämän takia papusäiliö ajoittain.

Edellytys: Näytössä lukee »Täytä papusäiliö.«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- ▶ Avaa papusäiliön kansi ja irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi sekä papusäiliön kansi.

Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.
- ▶ Jos käytät CLARIS Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

sv

no

da

fi

6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukaloa ei asennettu.«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	▶ Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö.«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahviuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	▶ Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«).
»Huuhtelee maitojärjestelmä«	JURA vaatii maitojärjestelmähuuhtelun.	▶ Käynnistä huuhtelu painamalla Rotary Switch -kytkentä tai odota 15 minuuttia, kunnes huuhtelu käynnistyy automaattisesti (katso luku 5 »Huolto – Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu«).
»Vaihda vedensuodatin.«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut. JURA vaatii suodattimen vaihdon.	▶ Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Smart (katso luku 5 »Huolto – Vaihda suodatin«).
»Suorita pesu.«	JURA vaatii puhdistusta.	▶ Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto.«	JURA vaatii kalkinpoistoa.	▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Ei tarpeeksi kahvia.«	Liian vähän jauhettua kahvia lisättiin, JURA keskeyttää vaiheen.	▶ Käytä enemmän kahvijauhetta seuraavan valmistuksen yhteydessä (katso luku 2 »Valmistus – Jauhettu kahvi«).
»Liian kuuma«	Järjestelmä on liian lämmin huolto-ohjelman aloittamiseksi.	▶ Odota muutama minuutti, kunnes järjestelmä on jäähtynyt tai valmista kahviuoma tai kuumaa vettä.

7 Häiriöiden korjaaminen


Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu cappuccinovaahdottimesta.	Cappuccinovaahdotin on likaantunut.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Puhdista cappuccinovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«). ▶ Pura ja huuhtele cappuccinovaahdotin (katso luku 5 »Huolto – Cappuccinovaahdotinmen purkaminen ja huuhtelu«).
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän. Veden kovuutta ei ole ehkä asetettu oikein.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«). ▶ Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).
»Täytä vesisäiliö« -ilmoitus näkyy, vaikka vesisäiliö on täynnä.	Vesisäiliön koho on juuttunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Cappuccinovaahdottimesta tulee vähän tai ei lainkaan vettä tai höyryä. Pumpun ääni on hyvin hiljainen.	Cappuccinovaahdotinmen liitoskappale voi tukkeutua maitojäämien tai kalkinpoistossa irronneiden kalkkisirujen takia.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Irrota cappuccinovaahdotin. ▶ Kierrä musta liitoskappale irti käyttämällä apuna jauhetun kahvin mittalusikassa olevaa kuusiokoloa. ▶ Puhdista liitoskappale perusteellisesti. ▶ Kierrä liitoskappale käsin kiinni. ▶ Kiristä sitä varovasti mittalusikan kuusiokolon avulla enintään neljänneskierroksen verran.
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»Error 2« tai »Error 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuussyistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.

sv

no

da

fi

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Näytössä näkyy muita »Error«-ilmoituksia.	–	► Kytke JURA pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

i Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).


8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä JURA-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

JURA on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

- ▶ Irrota maitoletku cappuccinovaahdotimesta.
 - ▶ Aseta astia cappuccinovaahdottimen alle.
 - ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes olet kohdassa
»1 kuuma maito«.
 - ▶ Paina Rotary Switch -kytkintä.
»1 kuuma maito«, cappuccinovaahdotimesta tulee kuumaa höyryä.
 - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
 - ▶ Kierrä Rotary Switch -kytkintä, kunnes näytössä lukee
»60 sek.«.
Cappuccinovaahdotimesta tulee höyryä ulos niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä.
»Täytä vesisäiliö«
 - ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .
- JURA on pois päältä.

Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

sv

no

da

fi

9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Vaatimustenmukaisuusmerkki	CE
Energiankulutus	n. 6 Wh
»Energiansäästö« / »Käytössä«	
Energiankulutus	n. 11 Wh
»Energiansäästö« / »Ei käytössä«	
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus	2,1 l
Papusäiliön tilavuus	250 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 16 annosta
Johdon pituus	n. 1,1 m
Paino	10,7 kg
Mitat (L × K × S)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10 Hakemisto

A

- Arominsuojakansi
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 144
- Asetukset
 - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 163
- Asiakaspalvelu 188
- Automaattinen poiskytkeä 166

C

- Cappuccino 158
- Cappuccino-puhdistus
 - Maitojärjestelmän puhdistus 173
- Cappuccinovaahdotin
 - Purkaminen ja huuhtelu 174
- CLARIS Smart -suodatinpatruuna
 - Asennus 174
 - Vaihto 175

E

- Energiansäästötila 167
- Ensimmäinen käyttöönotto 151
 - Ilman suodatinpatruunan aktiivointia 153
 - Suodatinpatruunan aktiivointi 152
- Espresso 157
 - Kaksi espressoa 157
- Espresso macchiato 158

F

- Flat white -kahvi 158

H

- Häiriöiden korjaaminen 181
- Hävittäminen 183
- Hoito
 - Päivittäinen hoito 161
 - Säännöllinen hoito 162
- Huolto 172
 - Päivittäinen hoito 161
 - Säännöllinen hoito 162
- Huoltoliitântä 144
- Huuhtelu
 - Laitte 172

I

- Ilmoitukset näytössä 180
- Internet 150

J

- Järjestelmän tyhjentäminen 183
- Jauhatusaste
 - Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 144
 - Jauhimen säätäminen 160
- Jauhatusasteen säädön kääntökytkin 144
- Jauhekahvi
 - Jauhettu kahvi 158
- Jauhettu kahvi 158
 - Jauhetun kahvin mittalusikka 144
- Jauhetun kahvin mittalusikka 144
- JURA
 - Internet 150
 - Yhteystiedot 188

K

- Kahvi 157
 - Kaksi kahvia 157
- Kahvinporosäiliö 144
- Kahvisuutin
 - Korkeus- ja leveysuunnassa säädettävä kahvisuutin 144
- Kaksi tuotetta 157
- Kalkinpoisto
 - Laitte 177
 - Vesisäiliö 179
- Kansi
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 144
 - Papusäiliö 144
 - Tarvikelokero 144
 - Vesisäiliö 144
- Käynnistys 161
- Käyttöönotto, ensimmäinen 151
 - Ilman suodatinpatruunan aktiivointia 153
 - Suodatinpatruunan aktiivointi 152
- Kieli 170
- Kiertokytkin 145
- Kotisivu 150
- Kuljetus 183
- Kuppitaso 144
- Kuuman veden suutin 144
- Kuuma vesi 160

sv

no

da

fi

L

- Laite
 - Huuhtelu 172
 - Kalkinpoisto 177
 - Käynnistys 161
 - Päivittäinen hoito 161
 - Poiskytkentä 162
 - Puhdistaminen 176
 - Säännöllinen hoito 162
 - Sijoittaminen 150
- Langaton yhteys 155
- Latte macchiato 158

M

- Määräysten mukainen käyttö 146
- Maito
 - Maidon liittäminen 154
- Maitojärjestelmä
 - Puhdistus 173
- Maitojärjestelmähuuhtelu 172
- Maitokahvi 158
- Maitosuutin 144

N

- Näppäin
 - Päälle/Pois-näppäin 145
 - P-näppäin (ohjelmointi) 145
- Näppäintoimintojen muuttaminen 165
- Näytön kirkkaus 168
- Näyttö 145
- Näyttö, ilmoitukset 180

O

- Oheislaitteen yhdistäminen 155
- Ohjelmointitila 163
 - Asetuksien palautus tehdasasetukseen 169
 - Automaattinen poiskytkentä 166
 - Energiansäästötila 167
 - Kieli 170
 - Näytön kirkkaus 168
 - Tietojen kysely 170
 - Tuotteiden asettaminen 165
 - Tuotteiden moninkertaistaminen 165
 - Veden kovuuden asettaminen 168
 - Vesimäärän yksikkö 169
- Ongelmat
 - Häiriöiden korjaaminen 181
- Osoitteet 188

P

- Päivittäinen hoito 161
- Papusäiliö
 - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 144
 - Puhdistaminen 179
 - Täyttäminen 150
- Pikaohje 150
- Poiskytkentä 162
 - Automaattinen poiskytkentä 166
- Puhdistaminen
 - Laite 176
 - Papusäiliö 179
- Puhelinumero 188
- Purkaminen
 - Cappuccinovaahdotin 174
- Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 163

R

- Ristretto 157
 - Kaksi ristrettoa 157
- Rotary Selection 156

S

- Säännöllinen hoito 162
- Sähköliitäntä
 - Tekniset tiedot 184
- Sijoittaminen
 - Laitteen sijoittaminen 150
- Suodatin
 - Asennus 174
 - Vaihto 175
- Suutin
 - Kuuman veden suutin 144
- Symbolien kuvaukset 143

T

- Täyttäminen
 - Papusäiliö 150
 - Vesisäiliö 161
- Täyttösuppilo
 - Jauhetun kahvin täyttösuppilo 144
- Tehdasasetus
 - Asetuksien palautus tehdasasetukseen 169
- Tekniset tiedot 184
- Tietojen kysely 170
- Tukinumero 188
- Tuoteasetukset
 - Muuttaminen 164

Tuoteasetuksien muuttaminen 164
 Tuotekarusellinäkymä 156
 Tuotteiden asettaminen 165
 Tuotteiden personalisointi 165
 Tuplatuote 157
 Turvallisuus 146
 Turvallisuusohjeita 146

V

Vaahdotin
 Cappuccinovaahdotin 144
 Vaihdeettava maitosuutin 144
 Valmistus 156, 158
 Cappuccino 158
 Espresso 157
 Espresso macchiato 158
 Flat white -kahvi 158
 Jauhettu kahvi 158
 Kahvi 157
 Kaksi espressoa 157
 Kaksi kahvia 157
 Kaksi kahviuomaa 157
 Kaksi ristrettoa 157
 Kuuma vesi 160
 Latte macchiato 158
 Maitokahvi 158
 Napin painalluksella 156
 Ristretto 157
 Tuotekarusellin kautta 156
 Valmistusmahdollisuudet 156
 Veden kovuus
 Veden kovuuden asettaminen 168
 Veden kovuuden määrittäminen 150
 Veden määrän sovittaminen pysyvästi kupin
 kokoon 159
 Verkkojohto 144
 Verkkosivusto 150
 Vesimäärän yksikkö 169
 Vesisäiliö 144
 Kalkinpoisto 179
 Täyttäminen 161
 Viat
 Häiriöiden korjaaminen 181

Y

Yhteystiedot 188
 Ylimääräisen veden astia 144

sv

no

da

fi

11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Puh. +41 (0)62 38 98 233

- i** Muut maakohtaiset yhteystiedot löydät internetistä osoitteesta www.jura.com.
- i** Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta www.jura.com/service.

Direktiivit Laite on seuraavien direktiivien mukainen:

- 2014/35/EU – Pienjännitedirektiivi
 - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
 - 2009/125/EY – Energiasäätödirektiivi
 - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi

Tekniset muutokset Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. JURA-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

Palaute Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla www.jura.com annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

Tekijänoikeudet Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.